NAVMAN

# MANUALE DELL'UTENTE

## iCN 530

con SmartST™

© 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman un marchio registrato di Brunswick New Technologies Asia Pte Limited ed è usato su licenza di Navman New Zealand. Tutti i diritti riservati.

Il software contiene informazioni di proprietà della Navman; viene fornito con un accordo di licenza che comprende restrizioni sull'uso e la divulgazione ed è protetto dalla legge in materia di diritti d'autore. È proibita la decompilazione del software.

Non è consentita la riproduzione di alcuna parte della presente pubblicazione, né la sua memorizzazione in un sistema di reperimento di informazioni, né la sua trasmissione sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, sia esso elettronico, meccanico, tramite fotocopie, mediante registrazione o in qualsiasi altro modo, senza il previo consentimento scritto della Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, Turn-by-Turn e SmartST sono marchi registrati o marchi di Brunswick New Technologies Asia Pte Limited e sono usati su licenza di Navman New Zealand. Tutti i diritti riservati.

Microsoft Windows 98 ME, 2000 e XP SP1, Microsoft Internet Explorer e ActiveSync sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o altri Paesi.

Adobe and Adobe Reader sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o altri Paesi. Tutti i diritti riservati.

Tutti gli altri marchi e marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Pubblicato in Nuova Zelanda

# Clausola di garanzia da eventuali responsabilità

Queste informazioni possono subire modifiche senza preavviso a causa del continuo sviluppo del prodotto. La Navman non garantisce che il presente documento sia privo d'errori.

Le schermate e le altre presentazioni mostrate in questo manuale dell'utente possono differire dalle schermate effettive generate dal prodotto reale. Tutte queste differenze sono di secondaria importanza: il prodotto reale fornirà sostanzialmente la funzionalità descritta così come viene presentata nel manuale dell'utente.

# Conformità

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Regole FCC. L'uso è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il presente dispositivo non deve generare interferenze dannose e (2) il presente dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese quelle che potrebbero provocare un funzionamento indesiderato.

# Smaltimento delle attrezzature elettriche ed elettroniche

Il simbolo del bidone su ruote con sopra una croce, stampato su questo prodotto o sulla relativa confezione, indica che questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto indifferenziato, ma **smaltito separatamente**.

In qualità di utente di questo prodotto, si è responsabili della restituzione a un centro di smaltimento autorizzato predisposto dal proprio Municipio (che può fornire informazioni sull'ecocentro più vicino). In alternativa, se si sta sostituendo un vecchio prodotto con uno nuovo equivalente, il negozio in cui si acquista il nuovo prodotto è tenuto a ritirare quello vecchio senza alcun costo (o indirizzare l'utente all'ecocentro più vicino), a condizione che il nuovo prodotto sia di tipo equivalente e soddisfi le stesse funzioni di quello vecchio.

Le attrezzature elettriche ed elettroniche di scarto devono essere trattate separatamente per garantire che i materiali pericolosi contenuti al loro interno non vengano seppelliti, causando possibili problemi futuri per l'ambiente e la salute umana. Inoltre, parti delle apparecchiature di scarto possono essere riutilizzate e riciclate, riducendo così la quantità di rifiuti da smaltire e l'esaurimento di risorse naturali. Il ruolo del utente nella partecipazione alla raccolta differenziata delle apparecchiature elettriche è fondamentale per garantire la protezione dall'ambiente e raggiungere gli obiettivi per la salute umana attraverso il trattamento e riciclaggio responsabile.

Accessori pertinenti: adattatore di alimentazione veicolare.

Le precedenti informazioni sono fornite in conformità con le [Waste Electrical and Electronic Equipment (Producer Responsibility) Regulations 2006] che richiedono la raccolta differenziata, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento finale ambientalmente valido delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

# Indice dei contenuti

Contenuto della confezione ..... 5
1. Introduzione ..... 7
2. Funzioni dell'ICN ..... 8
3. Avvio dell'iCN ..... 12
4. Impostazione della destinazione ..... 15
    In base all'indirizzo ..... 18
    In base al PDI ..... 21
5. Utilizzo della schermata *Mappa in 2D* per programmare un percorso ..... 23
6. Viaggi con più soste ..... 24
7. Visualizzazione del percorso ..... 29
8. Schermata *Mappa in 2D* e Menu *a comparsa* ..... *33*
9. Evitare una zona ..... 34
10. Assistente di percorso ..... 35
11. Preferiti e Casa mia ..... 37
12. Preferenze ..... 42
13. SmartST Desktop ..... 55
14. Aggiornamento dell'iCN ..... 57
15. Installazione di mappe tramite SmartST Desktop ..... 58
16. Funzioni avanzate di SmartST Desktop ..... 60
Appendice: tipi di strade ..... 65
Informazioni sull'assistenza ..... 68
Informazioni importanti sulla sicurezza ..... 69

# Informazioni importanti sulla sicurezza

## Si prega di leggere con attenzione prima di montare il prodotto in un veicolo

| | |
|---|---|
| | Questo è un simbolo che richiama un'avvertenza sulla sicurezza. Viene usato per richiamare l'attenzione sul rischio di possibili lesioni personali. Osservare tutti i messaggi di sicurezza che seguono questo simbolo al fine di evitare possibili lesioni o la morte. |
| | AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente rischiosa che, se non evitata, può provocare la morte o lesioni gravi. |
| | PRECAUZIONE indica una situazione potenzialmente rischiosa che, se non evitata, può provocare lesioni lievi o di minore entità. |
| | PRECAUZIONE, usato in assenza del simbolo che richiama l'attenzione sulla sicurezza, indica una situazione potenzialmente rischiosa che, se non evitata, può causare danni alla proprietà. |

Rimuovere l'equipaggiamento originale, aggiungere accessori o modificare il veicolo può compromettere la sicurezza del veicolo o, renderne illegale l'uso in alcune giurisdizioni.

Attenersi a tutte le istruzioni sul prodotto e tutte le istruzioni contenute nel manuale del veicolo che riguardano gli accessori o le modifiche.

Consultare le leggi del proprio Paese o Stato in materia di uso di veicoli con accessori o modifiche.

Il possessore è l'unico responsabile di una collocazione, un fissaggio ed un utilizzo dell'iCN tali da non provocare incidenti, lesioni fisiche o danni alla proprietà. Attenersi sempre a pratiche di guida sicure.

Montare l'iCN in una posizione sicura che non ostacoli la visuale del conducente.

Montare l'iCN in modo tale che non interferisca con il funzionamento in sicurezza del veicolo, il dispiegamento degli airbag o il funzionamento degli altri equipaggiamenti di sicurezza.

Non mettere in funzione l'iCN mentre si sta guidando.

Prima di usare l'iCN per la prima volta, prendere dimestichezza con il dispositivo e con il suo funzionamento.

Sulle strade principali, è possibile che la distanza da un'uscita calcolata dall'iCN sia maggiore della distanza indicata sui segnali stradali. I segnali stradali indicano la distanza dall'inizio dell'uscita, mentre l'iCN mostra la distanza dall'incrocio successivo, cioè dal termine dello svincolo o della strada di uscita. Per prepararsi ad uscire da una strada, seguire sempre le indicazioni sulla distanza riportate sui segnali stradali.

Non maneggiare l'iCN quando è molto caldo. Lasciar raffreddare il dispositivo al riparo dai raggi diretti del sole.

Non esporre l'iCN ai raggi diretti del sole in un veicolo incustodito per periodi prolungati. Il surriscaldamento può danneggiare il dispositivo.

Per scoraggiare i furti, non lasciare in vista l'iCN, la staffa di montaggio o i cavi in un veicolo incustodito.

**La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare pericolo di morte, lesioni gravi o danni alla proprietà. La Navman declina ogni responsabilità per un uso dell'iCN tale da causare o contribuire a morte, lesioni o danni alla proprietà, o che possa violare la legge. La Navman non è responsabile dell'accuratezza delle informazioni relative al traffico fornite da terzi, e declina ogni responsabilità per infortuni, lesioni o danni alla proprietà derivanti dal fatto di fare affidamento su tali informazioni.**

Grazie per aver acquistato l'iCN 530 della Navman. Ci auguriamo che il nuovo sistema portatile di navigazione GPS sia gradito.

Il presente manuale dell'utente aiuterà ad usare la funzione Drive-Away™ dell'iCN subito dopo averlo estratto dalla confezione.

La Navman sarà lieta di ogni riscontro. Per mettersi in contatto con la Navman o visitare il sito web, vedere *Informazioni sull'assistenza* a pagina 68.

# Contenuto della confezione

Cavo USB

Staffa di montaggio

Custodia protettiva per il trasporto

iCN con antenna GPS

Telecomando

Adattatore per veicolo da 12 V con cavo di alimentazione

CD-ROM con il seguente contenuto:

- Software SmartST™ per l'iCN 530 che comprende SmartST Desktop
- Dati cartografici
- Manuale dell'utente (formato PDF) e Adobe® Reader®

*Nota: il numero di dischi varia in funzione del Paese d'acquisto.*

Documentazione comprendente:

- Manuale dell'utente
- Guida d'installazione nel veicolo
- Accordo di licenza software/ Accordo di garanzia limitata
- Scheda di registrazione
- Guida FAQ GPS

# 1. Introduzione

Sia che si viaggi nel proprio Paese, sia all'estero, l'iCN guiderà l'utente a destinazione senza bisogno di mappe su carta né di istruzioni di seconda mano.

Il Sistema di Posizionamento Globale (GPS) è sempre disponibile, è gratuito e possiede una precisione di 5 m (15 piedi). Le mappe dell'iCN forniscono dettagli a livello di strada per una navigazione porta a porta, compresi Punti di Interesse (PDI) quali alberghi, distributori di benzina, stazioni ferroviarie e aeroporti.

Utilizzare il presente manuale per imparare ad usare l'iCN in modo efficace e sicuro e per scoprirne tutte le caratteristiche disponibili.

## GPS e segnali GPS

Il GPS è una rete di satelliti che trasmettono informazioni precise sull'orario e la posizione in tutto il mondo. I ricevitori GPS ricevono i segnali di questi satelliti e utilizzano tali informazioni per determinare l'esatta posizione. I satelliti GPS orbitano intorno alla Terra ad un'altezza di circa 20.200 chilometri (12.000 miglia). Anche se un ricevitore GPS è in grado di rilevare i segnali provenienti da un massimo di 12 satelliti alla volta, ne occorrono solo tre per fornire la posizione o "punto di posizione GPS" (latitudine e longitudine) necessaria ai sistemi di navigazione dei veicoli.

L'antenna GPS dell'iCN riceve i segnali GPS. Per ricevere i segnali GPS, assicurarsi che l'iCN sia collocato all'esterno o in un veicolo che si trovi all'esterno e che l'antenna GPS disponga di una visione chiara del cielo. L'iCN funziona con tutti i tipi di tempo, ma non quando nevica.

È inoltre possibile che i parabrezza termoriflettenti o termici blocchino i segnali GPS. Se il veicolo è dotato di un parabrezza di questo tipo, potrebbe rendersi necessario l'acquisto di un'antenna esterna che consenta all'iCN di ricevere i segnali GPS.

# 2. Funzioni dell'ICN

Suggeriamo di prendere dimestichezza con le funzioni di base dell'iCN, come ad esempio utilizzare lo stilo, e il controllo del **Volume**.

## Componenti anteriori

| | Componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Schermo tattile | Consente di visualizzare le mappe e le opzioni dei menu.<br>Toccare con lo stilo per selezionare le opzioni dei menu o immettere i dati. |
| 2 | Indicatore di carica | Il colore ambra indica che la batteria è sotto carica;<br>Il colore verde indica che la batteria è completamente carica. |
| 3 | Ricevitore a infrarossi | Riceve i segnali provenienti dal telecomando |
| 4 | Carburante | Consente di visualizzare la schermata *Seleziona PDI*, che riporta i distributori più vicini alla posizione attuale. |
| 5 | Parcheggio | Consente di visualizzare la schermata *Seleziona PDI*, che riporta i parcheggi pubblici più vicini alla posizione attuale. |
| 6 | Menu | Consente di visualizzare la schermata *Menu principale*.<br>Premere senza rilasciare per ripristinare l'iCN. |
| 7 | Pagina | Consente di passare dall'una all'altra delle schermate *Mappa in 2D*, *Mappa in 3D*, *Prossima svolta* e *Prossime 5 svolte*; visualizza ulteriori schermate relative a preferenze o risultati di ricerca, se disponibili. |
| 8 | ESC | Consente di annullare un'azione e di ritornare alla schermata precedente, oppure di cancellare l'ultimo carattere del testo nella schermata della *tastiera*; per cancellare un'intera riga alla volta, mantenere premuto più a lungo. |

# Componenti inferiori

| | Componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Reset (Ripristino) | Consente di ripristinare l'iCN; premere con lo stilo. |
| 2 | Piastra a contatto caldo | Piastra di collegamento per il supporto di montaggio del P1 o del T1. |
| 3 | Interruttore batteria | Deve essere impostato su on (I) per l'uso normale. La commutazione su off (o) interromperà l'alimentazione della batteria, risparmiandone la carica. |

# Componenti laterali

| | Componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Presa per la cuffia | Presa di collegamento per la cuffia o gli auricolari (non compresi) |
| 2 | Scomparto SD/ MMC | Scomparto per scheda di memoria. La scheda di memoria dev'essere inserita con l'etichetta in direzione dello schermo. |
| 3 | Presa USB | Collegamento per l'adattatore di alimentazione veicolare e presa di collegamento per il cavo USB che va al computer. |
| 4 | Controllo di volume | Ruotare in alto o in basso per ascoltare un breve suono di prova; ruotare senza rilasciare per regolare il volume. |

# Componenti posteriori

| | Componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Presa per antenna esterna | Presa di collegamento per l'antenna esterna GPS mMCX (non compresa). È protetta da un tappo di gomma. |
| 2 | Altoparlante | Emette i comandi e le avvertenze via voce. Usare il controllo di **Volume** per effettuare la regolazione. |

# Componenti superiori

| | Componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Alimentazione | Accende o spegne l'iCN.<br>Quando è spento, l'iCN entra in uno stato di sospensione. |
| 2 | Stilo | È utilizzato per toccare lo schermo in modo da effettuare le selezioni e immettere i dati; estrarre lo stilo dall'alloggiamento per usarlo e riporlo quando l'iCN non è in uso. |

# Stilo

Lo stilo è il dispositivo d'immissione dati. Afferrare lo stilo ed estrarlo semplicemente dallo scomparto. Riporlo nello scomparto quando non è in uso.

- Toccare lo schermo con lo stilo per effettuare le selezioni.
- Toccare e trascinare la schermata con lo stilo per spostarsi lungo le schermate *Mappa in 2D* e *Mappa in 3D*.

# Batteria interna

L'iCN dispone di una batteria interna che, una volta completamente caricata, dovrebbe alimentare l'iCN per 4 ore.

È possibile controllare la carica della batteria nella schermata *Stato alimentazione*:

*Menu principale* → *Preferenze* → *Altre preferenze* → *Hardware* → *Stato alimentazione*

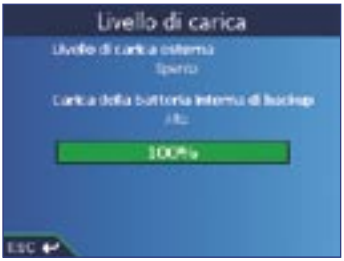


## Carica della batteria

Quando la batteria si sta caricando, l'**Indicatore di carica** è ambra; quando la batteria è completamente carica, l'**Indicatore di carica** è verde.

- Per caricare l'iCN in un veicolo, inserire l'adattatore di alimentazione veicolare nella **presa di alimentazione USB** sul lato dell'iCN e l'altra estremità nella presa per accendisigari del veicolo.
- Per caricare l'iCN tramite il computer, controllare che quest'ultimo sia acceso. Inserire il cavo USB nella **presa USB** sul lato dell'iCN e l'altra estremità nella presa USB sul computer.

# 3. Avvio dell'iCN

Prima di iniziare, verificare se il veicolo è equipaggiato con parabrezza termoriflettente o termico. In questo caso, bisognerà acquistare un'antenna esterna in modo che l'iCN possa ricevere i segnali GPS.

## **Passo uno:** posizionare l'iCN nel veicolo

Attenersi alle indicazioni di sicurezza riportate a pagina 7 per assicurarsi che l'iCN non ostacoli la visuale del conducente né interferisca con il funzionamento degli airbag e dei dispositivi di sicurezza del veicolo. Posizionare l'iCN nel veicolo seguendo le istruzioni contenute nella *Guida per l'installazione nel veicolo*.

*La schermata Menu principale* consente di accedere a tutte le funzioni dell'iCN, compresa la navigazione verso una destinazione.

## **Passo due:** accendere l'iCN

1. Se l'**interruttore batteria** è su off **(o)**, togliere lo stilo e usarlo per spostare l'interruttore su on **(|)**.
2. Premere .
   L'iCN si accende.

## **Passo tre:** schermata Lingua

Quando si accende l'iCN per la prima volta, viene visualizzata la schermata *Lingua*.

1. Toccare la lingua desiderata.
   - Per evitare che la schermata *Lingua* venga visualizzata ad ogni avvio, selezionare la casella di controllo **Non mostrare all'avvio**
2. Toccare per passare alla schermata successiva.
   Verrà visualizzata la schermata *Avvertenza*.

## **Passo quattro:** schermata Avvertenza

1. Leggere il messaggio di avvertenza.
2. Per confermare di avere letto e compreso il messaggio, toccare **Accetto**
   Verrà visualizzata la prima schermata *Tutorial*.

## **Passo cinque:** schermate Tutorial

1. Leggere la schermata *Tutorial*.
   - Per evitare che ad ogni avvio venga visualizzato il *Tutorial*, selezionare la casella di controllo **Non mostrare il Tutorial all'avvio**.
   - È possibile visualizzare nuovamente il Tutorial durante l'uso dell'iCN. *Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 54*.
2. Toccare per spostarsi all'interno di ciascuna schermata del *Tutorial*.
   Verrà visualizzata la schermata *Mappa* in *2D*.

## Schermata Menu principale

- È sempre possibile tornare alla schermata Menu principale, premendo .
- Usare lo stilo per selezionare un'opzione del *Menu principale*.
- L'opzione **Informa sul percorso** è disponibile solo dopo aver calcolato un percorso.
  *Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 32*.

# Spegnimento dell'iCN

Quando l'iCN è spento, entra in stato di sospensione e il sistema smette di funzionare. Quando si accende l'iCN, esso torna all'ultima schermata visualizzata.

1. Se necessario, togliere l'iCN dalla staffa di montaggio a ventosa.
2. Premere ⏻.
   L'iCN entrerà in stato di sospensione e lo schermo si spegnerà.

## Stato di sospensione per risparmiare energia

Per risparmiare la carica della batteria, l'iCN entrerà automaticamente in stato di sospensione dopo un periodo di tempo prestabilito. È possibile modificare le impostazioni predefinite dello stato di sospensione nella schermata *Opzioni alimentazione*.

*Menu Principale* → *Preferenze* → *Altre Preferenze* → *Hardware* → *Opzioni alimentazione*

*Nota: se si pensa di non utilizzare l'iCN per un certo periodo di tempo, spostare l'interruttore batteria su* off **(o)** *per risparmiare la carica della batteria.*

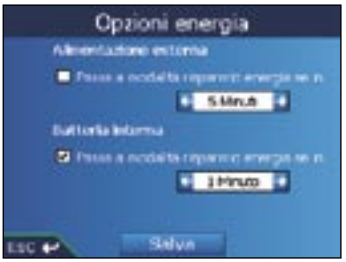


# Ripristino dell'iCN

Di solito non è necessario ripristinare l'iCN; tuttavia, se l'iCN non dovesse accendersi o rispondere ai comandi, è possibile ripristinarlo per risolvere il problema.

Per ripristinare l'iCN, compiere una delle operazione seguenti:

a. Premere senza rilasciare ☰←.
   Viene visualizzato il messaggio *Ripristinare dispositivo* ? Premere **Sì**.
b. Usa dello stilo per premere il pulsante **Reset** sulla parte inferiore dell'iCN.

# 4. Impostazione della destinazione

Per motivi di sicurezza, immettere la destinazione prima di iniziare il viaggio.
**Non mettere in funzione l'iCN mentre si sta guidando.**

Selezionare una destinazione usando le schermate *Destinazione, Tastiera* e *Anteprima* che, se usate insieme, costituiscono l'assistente di destinazione.

Questa sezione descrive come usare ciascuna di queste schermate e fornisce due esempi per facilitare l'impostazione della destinazione.

## Schermata Destinazione

La schermata *Destinazione* viene usata per selezionare la destinazione in base alla zona, alla via, al codice postale o CAP, al Punto di Interesse (PDI), all'incrocio, alla città, alla cittadina, al Paese o allo Stato.

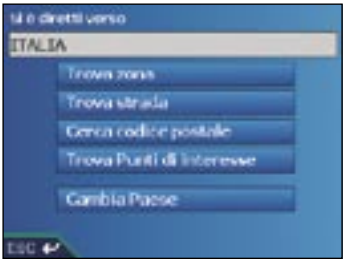


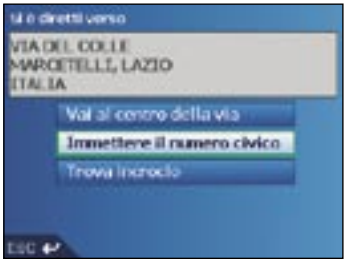


Ogni parte dell'indirizzo verrà visualizzata nel campo **Si è diretti verso**, posto nella parte superiore della schermata, man mano che viene specificata.

Le opzioni disponibili cambieranno per riflettere le parti dell'indirizzo ancora da completare.

## Schermata Tastiera

Se è necessario inserire testo, ad esempio quando si cerca il nome di una strada, viene visualizzata la schermata *Tastiera*. Quando si seleziona un carattere, vengono visualizzati i primi due risultati. Toccare per vedere ulteriori risultati della ricerca. I risultati della ricerca verranno visualizzati in ordine di corrispondenza, con le corrispondenze più precise in cima all'elenco. Se la destinazione compare in cima all'elenco, toccare per selezionarla.

*La schermata Tastiera* può essere visualizzata in tre modalità: alfabetica, alternata e con numeri/simboli.

Figura 1. Tastiera alfabetica

Figura 2. Tastiera alternata

**Figura 3. Tastiera con numeri/simboli**

Quando si seleziona un carattere, vengono visualizzati i primi due risultati. Toccare per vedere ulteriori risultati della ricerca.

- Per selezionare un carattere o il risultato della ricerca, toccare l'elemento pertinente fra questi due.
- Per eliminare un carattere, premere **ESC** o toccare **<<**; per eliminare l'intera linea tenere premuto **ESC**.
- Per visualizzare la schermata *Tastiera* con numeri/simboli (Figura 3), toccare **123**.
- Per visualizzare la schermata *Tastiera* alternata (Figure 2), toccare **Alt**.
- Per visualizzare la schermata *Tastiera* alfabetica (Figure 1), toccare **ABC**.

# Schermata Anteprima

La schermata *Anteprima* viene usata per visualizzare un'anteprima della destinazione prima di navigare verso di essa, salvarla come Preferito o visualizzarla nella schermata *Mappa in 2D*.

- Per visualizzare le opzioni di zoom, toccare .
  - Per visualizzare una zona meno estesa con maggiori dettagli (zoom avanti), toccare .
  - Per visualizzare una zona più estesa con meno dettagli (zoom indietro), toccare .
- Per visualizzare la destinazione sulla schermata *Mappa in 2D*, toccare l'anteprima della mappa.
  Verrà visualizzata la schermata *Mappa in 2D*.
- Per salvare la destinazione come Preferito, toccare **Salva**.
  Verrà visualizzata la schermata *Nuovo Preferito*. *Vedere* Preferiti e Casa mia *a pagina 37*.
- Per calcolare il percorso e aprire la schermata *Mappa in 3D*, toccare **Vai**.
  *Verrà visualizzata la schermata Mappa in 3D*.
- Per visualizzare i dettagli del Punto d'interesse (PDI) quando la destinazione è un PDI, toccare .
  Verrà visualizzata la schermata Dettagli *PDI*.

# Regole per la ricerca degli indirizzi

Le seguenti regole sono applicabili alla ricerca di una destinazione in Europa:

## Nomi di strada con date o numeri

Se il nome di una strada contiene una data o un numero, eseguire la ricerca in base al primo numero:

Esempio 1: Se si cerca"Faubourg du 13 Juillet 1920", cercare in base a "13".

Esempio 2: Se si cerca "Avenue du 14 Avril 1914", cercare in base a "14".

Esempio 3: Se si cerca "Rue de la 1 ere Armée", cercare in base a "1".

Se l'indicazione di una statale o una <AUTOSTRADA> contiene un numero, cercare in base al primo carattere dell'indicazione:

Esempio 1: Se si cerca "A-6", cercare in base a "A".

Esempio 2: Se si cerca "E55", cercare in base a "E".

Esempio 3: Se si cerca "Strada Provinciale 168", cercare in base a "168".

## Strade cui è stato attribuito il nome di una persona

Se il nome di una strada corrisponde al nome di una persona (compresi almeno nome e cognome), eseguire la ricerca in base al nome:

Esempio 1: Se si cerca "Rue Albert Mathieu", cercare in base a "Albert".

Esempio 2: Se si cerca "Fred Archer Way", cercare in base a "Fred".

Esempio 3: Se si cerca "Franz Grillparzer-Strasse", cercare in base a "Franz".

## Codici postali nei Paesi Bassi

Quando si cerca in base al codice postale nei Paesi Bassi, digitare il codice postale senza le ultime due lettere.

Esempio: Se si cerca "3514 BN", cercare in base a "3514".

*Per le abbreviazioni corrette dei tipi di strada europei, vedere* l'Appendice: Tipi di strada *a pagina 65.*

# Impostazione della destinazione in base all'indirizzo

## **Passo uno:** aprire la schermata *Destinazione*

a. Nel *Menu principale*, toccare **Vai a**.

b. Nella schermata *Vai a,* toccare **Indirizzo o PDI**.
Verrà visualizzata la schermata *Destinazione*.

**Nota importante:** *la prima volta che viene impostata una destinazione, al posto della schermata* Destinazione *verrà visualizzata la schermata* Seleziona Paese. Andare al **passo due: selezionare il Paese di destinazione, passo b**.
*La volta successiva che si eseguirà questa procedura, si aprirà come previsto la schermata Destinazione.*

## **Passo due:** selezionare il Paese di destinazione

a. Nella schermata *Destinazione*, toccare **Cambia Paese**.
Verrà visualizzata la schermata *Seleziona Paese*.

b. Selezionare un Paese dall'elenco.
Verrà visualizzata la schermata *Destinazione*.

## **Passo tre:** trovare la Zona di destinazione

a. *Nella schermata Destinazione,* toccare **Trova Zona**.
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera.*

b. Usare la schermata *Tastiera* per trovare la Zona di destinazione.
*Per informazioni sull'uso della* schermata Tastiera vedere alle pagine *15-16*.
Verrà visualizzata la schermata *Destinazione*.

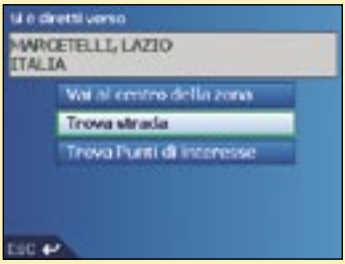


## **Passo quattro:** trovare la strada di destinazione

a. Nella schermata *Destinazione*, toccare **Trova strada**.
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera.*

b. Usare la schermata *Tastiera* per trovare la strada di destinazione. *Per informazioni sull'uso della* schermata Tastiera vedere alle pagine *15-16*.
Verrà visualizzata la schermata *Destinazione*.

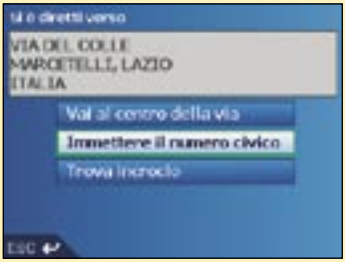

## **Passo cinque:** trovare il numero civico di destinazione

a. Nella schermata *Destinazione,* toccare **Immetti il numero civico**.
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera.*

*Nota: se l'opzione* **Immetti il numero civico** *non viene visualizzata, non sono disponibili numeri civici per la strada selezionata. Toccare* **Vai al centro della strada** *per visualizzare la schermata Anteprima. Andare al passo* c.

b. Usare la schermata *Tastiera* per trovare il numero civico di destinazione.
*Per informazioni sull'uso della* schermata Tastiera vedere alle pagine *15-16.*
Verrà visualizzata la schermata *Anteprima*.

c. Completare una delle operazioni seguenti:

- Per calcolare il percorso e aprire la schermata *Mappa in 3D*, e toccare **Vai**.
Verrà visualizzata la schermata *Mappa in 3D*.
- Per visualizzare la destinazione sulla schermata *Mappa in 2D*, toccare la mappa in anteprima.
Verrà visualizzata la schermata *Mappa in 2D*.
- Per salvare la destinazione come Preferito, toccare **Salva**.
Verrà visualizzata la schermata *Nuovo Preferito*. *Vedere* Preferiti e Casa mia *a pagina 37.*
- Per cambiare la destinazione, toccare **ESC**.
Verrà visualizzata la schermata *Destinazione*.

Per tornare al *Menu principale*, premere ☰←.

# Impostazione della destinazione in base al PDI

Il PDI è un sito conosciuto, una caratteristica, un punto di riferimento o un luogo pubblico visualizzabili sotto forma di icona sulla mappa. I PDI sono raggruppati secondo il tipo, ad esempio parchi e musei.

## **Passo uno:** aprire la schermata *Destinazione*

a. Nel *Menu principale*, toccare **Vai a**.

b. Nella schermata *Vai a,* toccare **Indirizzo o PDI**.
Verrà visualizzata la schermata *Destinazione*.

**Nota importante:** *la prima volta che viene impostata una destinazione, al posto della schermata* Destinazione *verrà visualizzata la schermata* Seleziona Paese. Andare al **passo due: selezionare il Paese di destinazione, passo b.**
*La volta successiva che si eseguirà questa procedura, si aprirà come previsto la schermata Destinazione.*

## **Passo due:** selezionare il Paese di destinazione

a. Nella schermata *Destinazione*, toccare **Cambia Paese**.
Verrà visualizzata la schermata *Seleziona Paese.*

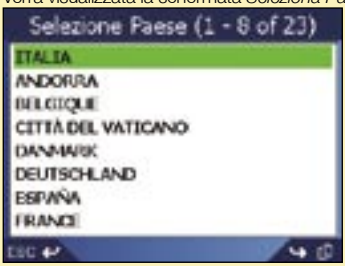


b. Selezionare un Paese dall'elenco.
Verrà visualizzata la schermata *Destinazione*.

## **Passo tre:** selezionare il tipo di PDI

*Nota: per restringere la ricerca di un tipo di PDI, si può dapprima cercare secondo la zona.*

a. Nella schermata *Destinazione*, toccare **Trova Punto d'interesse**.
Verrà visualizzata la schermata *Seleziona PDI.*

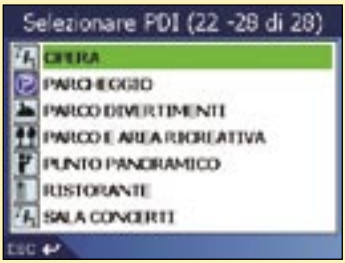


b. Selezionare dall'elenco un tipo di PDI.
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera.*

c. Usare la schermata *Tastiera* per trovare il PDI. *Per informazioni sull'uso della* schermata Tastiera vedere alle pagine *15-16*.
Verrà visualizzata la schermata *Anteprima*.

d. Completare una delle operazioni seguenti:

- Per calcolare il percorso e aprire la schermata *Mappa in 3D*, toccare **Vai**.
  Verrà visualizzata la schermata *Mappa in 3D*.
- Per visualizzare la destinazione sulla schermata *Mappa in 2D*, toccare la mappa in anteprima.
  Verrà visualizzata la schermata *Mappa in 2D*.
- Per salvare la destinazione come Preferito, toccare **Salva**.
  Verrà visualizzata la schermata *Nuovo Preferito*. *Vedere* Preferiti e Casa mia *a pagina 37*.
- Per cambiare la destinazione, toccare **ESC**.
  Verrà visualizzata la schermata *Destinazione*.
- Per visualizzare i dettagli del Punto d'interesse (PDI) quando la destinazione è un PDI, toccare .
  Verrà visualizzata la schermata Dettagli *PDI*.

Per tornare al *Menu principale*, premere .

# 5. Utilizzo della schermata *Mappa in 2D* per programmare un percorso

È possibile programmare un percorso direttamente dalla schermata *Mappa in 2D* utilizzando il menu *a comparsa*.

1. Nel *Menu principale*, toccare **Mappa**.
   Verrà visualizzata la schermata *Mappa in 2D*.
   - *Spostarsi sulla schermata Mappa in 2D usando lo stilo.*
   - Per visualizzare le opzioni di zoom, toccare .
     - Per visualizzare una zona meno estesa con maggiori dettagli (zoom avanti), toccare .
     - Per visualizzare una zona più estesa con meno dettagli (zoom avanti), toccare .
2. Toccare la schermata *Mappa per visualizzare il cursore a croce*.
   - Per rimuovere il cursore a croce premere **ESC**.
3. Trascinare l'intersezione del cursore a croce su una destinazione. Quando il cursore a croce interseca una strada, questa viene evidenziata e ne appare il nome.
4. Toccare l'intersezione del cursore a croce per selezionare la strada come destinazione.
   Verrà visualizzato il menu *a comparsa*.

5. Selezionare **Naviga verso**.
   Il percorso viene calcolato e visualizzato nella schermata *Mappa in 3D*.

# 6. Viaggi con più soste

È possibile usare la schermata *Viaggio con più soste* per impostare più punti di destinazione per il viaggio. Il percorso sarà calcolato per passare attraverso questi punti nell'ordine specificato.

È possibile aggiungere punti di destinazione dalla schermata *Viaggio con più soste* o selezionando **Mostra dettagli** dal menu a comparsa della schermata *Mappa in 2D, quindi selezionando* **Aggiungi a viaggio**.

È possibile salvare fino a 200 viaggi con più soste e ognuno di essi può comprendere un massimo di 14 punti di destinazione.

## **Passo uno:** iniziare un viaggio con più soste

a. Nel *Menu principale*, toccare **Viaggio con più soste**.
Verrà visualizzata la schermata *Viaggio con più soste*.

b. Toccare **Aggiungi**.
Verrà visualizzata la schermata *Aggiungi a viaggio*.

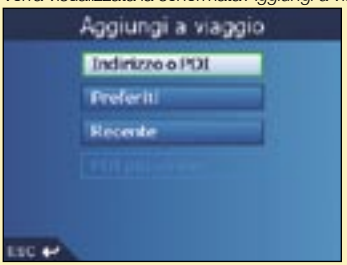


c. Toccare **Indirizzo o PDI**.
Verrà visualizzata la schermata *Destinazione*.

*Nota: è possibile aggiungere punti di destinazione anche utilizzando Preferiti, Recenti e PDI più vicino.*

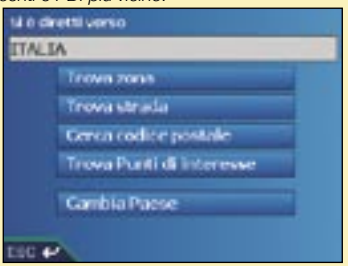

## **Passo due:** selezionare il Paese del punto di destinazione

a. Se il punto di destinazione è un Paese diverso rispetto al punto di destinazione precedente, toccare **Cambia Paese**.
Verrà visualizzata la schermata *Seleziona Paese.*

b. Selezionare un Paese dall'elenco.
Verrà visualizzata la schermata *Destinazione*.

## **Passo tre:** trovare la zona del punto di destinazione

a. *Nella schermata Destinazione, toccare* **Trova Zona**.
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera.*

b. Usare la schermata *Tastiera* per trovare la zona del punto di destinazione.
*Per informazioni sull'uso della* schermata Tastiera vedere alle pagine *15-16.*
Verrà visualizzata la schermata *Destinazione*.

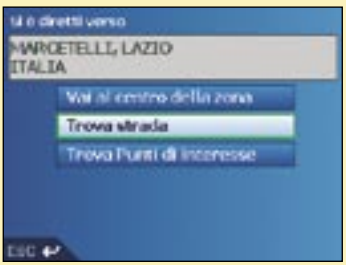

## **Passo quattro:** trovare la strada del punto di destinazione

a. Nella schermata *Destinazione*, toccare **Trova strada**.
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera.*

b. Usare la schermata *Tastiera* per trovare la strada del punto di destinazione.
*Per informazioni sull'uso della* schermata Tastiera vedere alle pagine *15-16.*
Verrà visualizzata la schermata *Destinazione*.

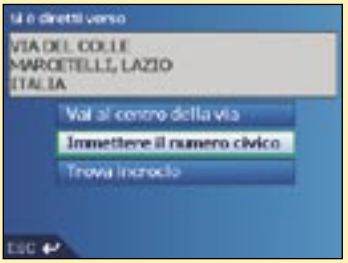

## **Passo cinque:** trovare il numero civico del punto di destinazione

a. *Nella schermata Destinazione, toccare* **Immetti il numero civico**.
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera.*

*Nota: se l'opzione* **Immetti il numero civico** *non viene visualizzata, non sono disponibili numeri civici per la strada selezionata. Selezionare* **Vai al centro della strada** *per visualizzare la schermata Anteprima. Andare al passo* c.

b. Usare la schermata *Tastiera* per trovare il numero civico del punto di destinazione.
*Per informazioni sull'uso della* schermata Tastiera vedere alle pagine *15-16.*
Verrà visualizzata la schermata *Anteprima*.

c. Toccare **Aggiungi a viaggio**.
Verrà visualizzata la schermata *Viaggio con più soste* con il punto di destinazione.

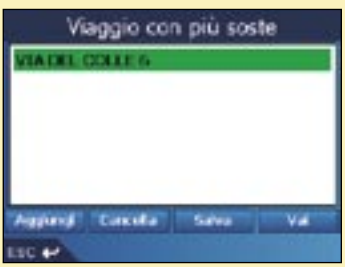

d. Completare uno dei seguenti passi:
*Nota: i punti di destinazione aggiunti, aggiornati o cancellati dopo l'inizio di un viaggio con più soste non influenzeranno il percorso attuale.*

| Se si desidera… | Procedere come segue: |
|---|---|
| aggiungere un altro punto di destinazione<br>*Nota: i punti di destinazione aggiunti dopo l'inizio di un viaggio in più soste non verranno compresi nel percorso attuale.* | i toccare **Aggiungi**. Verrà visualizzata la schermata Aggiungi a viaggio.<br>ii toccare **Indirizzo**. Verrà visualizzata la schermata *Destinazione*.<br>iii andare al *passo tre: trovare la zona del punto di destinazione*. |
| cambiare l'ordine dei punti di destinazione | i selezionare dall'elenco un punto di destinazione da spostare. Verrà visualizzata la schermata *Anteprima*.<br>ii selezionare **Sposta**. Verrà visualizzata la schermata *Viaggio con più soste*.<br>iii usare le frecce **Su** e **Giù** per spostare il punto di destinazione selezionato alla posizione corretta, quindi toccare **OK**. |
| calcolare il percorso | selezionare **Vai**. La schermata *Mappa in* 3D visualizzerà il percorso calcolato. |
| cancellare tutti i punti di destinazione | selezionare **Cancella**. |
| cancellare un punto di destinazione | i selezionare dall'elenco un punto di destinazione da cancellare. Verrà visualizzata la schermata *Anteprima*.<br>ii toccare **Cancella da viaggio**. Verrà visualizzata la schermata Viaggio con più soste. |
| salvare il viaggio in più soste come Preferito | i toccare **Salva**. Verrà visualizzata la schermata *Nuovo Preferito*.<br>ii toccare **Salva**. Il Preferito verrà salvato e si aprirà la schermata *Viaggio con più soste.* |

Per tornare al *Menu principale*, premere ☰←.

# Saltare un Punto di destinazione

È sempre possibile modificare un viaggio con più soste nella schermata *Viaggio con più soste*; tuttavia, se il viaggio è già iniziato, le variazioni non influiranno sul percorso attuale:
Menu principale → *Viaggio con più soste*

Per saltare un punto di destinazione durante un viaggio con più soste, completare i seguenti passi:

1. Premere ☰← per tornare alla schermata *Menu principale*.
   Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.
2. Toccare **Informa sul percorso**.
   Verrà visualizzata la schermata *Informa sul percorso*.
3. Toccare **Salta prox dest.**
   Il successivo punto di destinazione sarà saltato e il percorso verrà ricalcolato per raggiungere il punto di destinazione seguente.

# 7. Visualizzazione del percorso

Una volta calcolato il percorso, è possibile visualizzarlo in diversi modi. Premere per passare da una schermata all'altra.

## Schermata Mappa in 2D

La schermata *Mappa in 2D* è sempre orientata verso nord e mostra la posizione attuale (se è attivo un punto di posizione GPS) e i nomi delle strade adiacenti. Se è stato calcolato un percorso, saranno evidenziati quest'ultimo e le svolte.

Dalla schermata *Mappa in 2D* è possibile programmare un percorso. *Per ulteriori dettagli, vedere a pagina 23.*

Per visualizzare la schermata *Mappa in 2D*, toccare **Mappa** nella schermata *Menu principale* o premere per passare da una schermata all'altra una volta calcolato il percorso.

- Per visualizzare le opzioni di zoom, toccare .
  - Per visualizzare una zona meno estesa con maggiori dettagli (zoom avanti), toccare .
  - Per visualizzare una zona più estesa con meno dettagli (zoom avanti), toccare .
- Per visualizzare il cursore a croce premere la mappa. Toccare l'intersezione del cursore a croce per visualizzare il menu *a comparsa*.

Nome del luogo successivo.

Direzione della prossima svolta. Toccare per ascoltare l'istruzione successiva.

La svolta successiva è evidenziata con un colore diverso rispetto alle svolte seguenti. Il colore dipenderà dal motivo utilizzato.

La posizione corrente viene indicata con

Bussola orientata verso nord Toccare per visualizzare la schermata *Intensità segnale satellite*.

In questa sede possono essere visualizzate ulteriori informazioni. Toccare per passare da un'opzione all'altra. Bisogna disporre di un percorso già calcolato per visualizzare queste opzioni:

- Velocità
- Tempo
- Rotta
- Distanza dalla svolta
- Distanza da percorrere
- ETA (Ora prevista di arrivo)
- Tempo di percorrenza

Visualizza una descrizione delle informazioni presenti nell'angolo inferiore destro della schermata o la posizione attuale. Toccare per visualizzare la schermata *Menu principale*.

# Schermata Mappa in 3D

La schermata Mappa in *3D* viene visualizzata quando viene calcolato il percorso, è orientata nella direzione di viaggio ed è dotata di un orizzonte regolabile.

Non è possibile calcolare un percorso direttamente da questa schermata.

Per visualizzare la schermata *Mappa in 3D una volta calcolato il percorso, premere* per passare da una schermata all'altra.

- Per regolare l'angolo visivo, far scivolare lo stilo sulla *Mappa in 3D*.
- Per visualizzare le opzioni di zoom, toccare .
  - Per visualizzare una zona meno estesa con maggiori dettagli (zoom avanti), toccare .
  - Per visualizzare una zona più estesa con meno dettagli (zoom avanti), toccare .
- Per visualizzare il sommario *a comparsa Vai a*, usare lo stilo per toccare e tenere premuto un punto sulla *mappa in 3D*.

Nome del luogo successivo.

Direzione della prossima svolta. Toccare per ascoltare l'istruzione successiva.

La svolta successiva viene evidenziata con un colore diverso rispetto alle svolte seguenti. Il colore dipenderà dal motivo utilizzato.

La posizione corrente viene indicata con

Bussola orientata verso nord Toccare per visualizzare la schermata *Intensità segnale satellite*.

In questa sede possono essere visualizzate ulteriori informazioni. Toccare per passare da un'opzione all'altra. Bisogna disporre di un percorso già calcolato per visualizzare queste opzioni:

- Velocità
- Tempo
- Rotta
- Distanza dalla svolta
- Distanza da percorrere
- ETA (Ora prevista di arrivo)
- Tempo di percorrenza

Visualizza una descrizione delle informazioni visualizzate nell'angolo inferiore destro della schermata o la posizione attuale. Toccare per visualizzare la schermata *Menu principale.*

# Schermata Prossima svolta.

La schermata *Prossima svolta* visualizza le informazioni necessarie per la svolta successiva, il senso della svolta e la distanza dalla svolta. Bisogna che sia stato calcolato un percorso perché questa schermata possa essere visualizzata. Si accede a questa schermata dalla schermata *Visualizza* preferenze. *Vedere a pagina 44.*

Per visualizzare la schermata *Prossima svolta una volta calcolato il percorso, premere* per passare da una schermata all'altra.

Istruzione successiva

Direzione della svolta successiva.
Toccare per ascoltare l'istruzione successiva.

Distanza dalla svolta successiva.

Mappa della svolta successiva.

In questa sede possono essere visualizzate ulteriori informazioni. Toccare per passare da un'opzione all'altra:

- Velocità
- Tempo
- Rotta
- Distanza dalla svolta
- Distanza da percorrere
- ETA (Ora prevista di arrivo)
- Tempo di percorrenza

Visualizza una descrizione delle informazioni presenti nell'angolo inferiore destro della schermata o la posizione attuale. Toccare per visualizzare la schermata *Menu principale.*

# Schermata Prossime 5 svolte

La schermata *Prossime 5 svolte* visualizza le cinque svolte successive del percorso, il senso della svolta, il nome della strada e la distanza dalla svolta. Bisogna che sia stato calcolato un percorso perché questa schermata possa essere visualizzata. Si accede a questa schermata dalla schermata *Visualizza* preferenze. *Vedere a pagina 44.*

Per visualizzare la schermata *Prossime 5 svolte una volta calcolato il percorso, premere* per passare da una schermata all'altra.

La svolta successiva è evidenziata in cima all'elenco.

Distanza dalla svolta successiva

In questa sede possono essere visualizzate ulteriori informazioni. Toccare per passare da un'opzione all'altra:

- Velocità
- Tempo
- Rotta
- Distanza dalla svolta
- Distanza da percorrere
- ETA (Ora prevista di arrivo)
- Tempo di percorrenza

Visualizza una descrizione delle informazioni presenti nell'angolo inferiore destro della schermata o la posizione attuale. Toccare per visualizzare la schermata *Menu principale.*

# Reinstradamento automatico Back-On-Track™

Se si effettua una svolta errata, il percorso verrà reindirizzato. Il simbolo **?** appare nell'angolo superiore sinistro delle schermate *Mappa in 3D* e *Prossima svolta* mentre viene ricalcolato il percorso.

# Schermata Informazioni percorso

La schermata *Informazioni percorso* fornisce informazioni sul percorso attuale e permette di saltare un punto di destinazione del viaggio o annullare un percorso.

La schermata è disponibile solo dal *Menu principale* quando si sta percorrendo un percorso:
*Menu principale* → *Informa sul percorso*

## Visualizza percorso

Toccare **Visualizza percorso** per visualizzare l'intero percorso sulla schermata *Mappa in 2D*.

## Elenco istruzioni

Toccare **Elenco istruzioni** per visualizzare la schermata *Elenco istruzioni*.

La schermata *Elenco istruzioni è simile alla schermata Prossime 5 svolte* (vedere pagina 31) salvo per il fatto che mostra l'intero percorso.

- Premere per scorrere l'elenco di istruzioni.

## Sommario

Toccare **Sommario** per visualizzare la schermata *Sommario del percorso* che contiene gli indirizzi **Da** e **Per**, l'**Ora prevista** di arrivo e la **Distanza** che resta per arrivare a destinazione.

Se si sta percorrendo un viaggio con più soste, le informazioni visualizzate si riferiranno al successivo punto di destinazione.

## Salta prossima destinazione

Toccare **Salta prox dest.** per saltare il punto di destinazione successivo del viaggio.

La funzione è disponibile solo quando si percorre un viaggio con più soste.

## Annulla percorso

Toccare **Annulla percorso** per cancellare un percorso.

# 8. Schermata *Mappa in 2D* Menu *a comparsa*

Il *menu a comparsa* consente di accedere alle funzioni di navigazione dalla schermata *Mappa in 2D*.

Per visualizzare il menu *a comparsa* completare i passi seguenti:

1. Nel *Menu principale*, toccare **Mappa**.
   Verrà visualizzata la schermata *Mappa in 2D*.
   - Spostarsi sulla schermata *Mappa in 2D* usando lo stilo.
   - Per visualizzare le opzioni di zoom, toccare .
     - Per visualizzare una zona meno estesa con maggiori dettagli (zoom avanti), toccare .
     - Per visualizzare una zona più estesa con meno dettagli (zoom avanti), toccare .
2. Toccare la schermata *Mappa per visualizzare il cursore a croce*.
   - Per rimuovere il cursore a croce premere **ESC**.
3. Posizionare l'intersezione del cursore a croce sul punto di destinazione. Quando il cursore a croce interseca una strada, questa viene evidenziata e ne appare il nome.
4. Toccare l'intersezione del cursore a croce per selezionare la strada come destinazione.
   Verrà visualizzato il menu *a comparsa*.

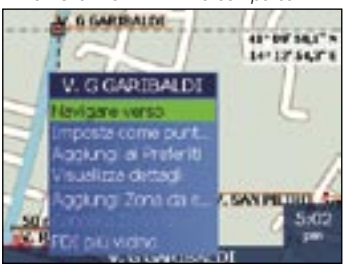


5. È possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

| Opzione di menu | Descrizione |
|---|---|
| **Naviga verso** | Calcola un percorso a partire dalla posizione attuale. |
| **Imposta come punto di partenza** | Imposta il punto selezionato come punto di partenza.<br>SmartST calcolerà e visualizzerà il percorso verso la destinazione. |
| **Aggiungi ai Preferiti** | Visualizza la schermata *Nuovo preferito che consente di aggiungere il punto selezionato come Preferito.* |
| **Visualizza dettagli** | Visualizza la schermata *Dettagli indirizzo da cui è possibile:*<br>• Visualizzare i dettagli del punto selezionato;<br>• Aggiungere il punto al viaggio con più soste;<br>• Impostare il punto come punto di destinazione;<br>• Salvare il punto come Preferito. |
| **Aggiungi Zona da evitare.** | Aggiunge una Zona da evitare di cui stabilire le dimensioni. |
| **Cancella Zona da evitare.** | Cancella la Zona da evitare selezionata. |
| **PDI più vicino** | Visualizza la schermata *Seleziona PDI*;<br>selezionare il tipo di PDI, quindi il PDI specifico su cui dirigersi. |

# 9. Evitare una zona

È possibile calcolare un percorso che eviti una zona specificata sulla mappa. Ad esempio, è possibile che si desideri evitare una zona che presenta spesso problemi di traffico. Si possono aggiungere fino a dieci Zone da evitare. Le Zone da evitare sono visualizzate come aree ombreggiate. Se non esiste alcun percorso alternativo attorno alla Zona da evitare, l'utente sarà instradato attraverso la Zona da evitare.

## Aggiunta di una Zona da evitare

1. Dalla schermata *Menu principale*, toccare **Mappa**.
   Verrà visualizzata la schermata *Mappa in 2D*.
2. Toccare la schermata *Mappa per visualizzare il cursore a croce*.
3. Usare lo stilo per posizionare l'intersezione del cursore a croce sulla zona che si desidera evitare.
4. Toccare l'intersezione del cursore a croce per visualizzare il menu *a comparsa*.
5. Selezionare **Aggiungi Zona da evitare**.
   Viene visualizzata la Zona da evitare.

6. Impostare con lo stilo le corrette dimensioni e l'appropriata posizione della Zona da evitare
7. Toccare la Zona da evitare per renderla tale

## Eliminazione di una Zona da evitare

1. Nella schermata *Menu principale*, premere **Mappa**.
   Verrà visualizzata la schermata *Mappa in 2D*.
2. Toccare la schermata *Mappa* e spostare il cursore a croce sulla Zona da evitare che si desidera eliminare.
3. Toccare l'intersezione del cursore a croce per visualizzare il menu *a comparsa*.
4. Selezionare **Elimina Zona da evitare**.
   La Zona da evitare viene eliminata.

## Eliminazione di tutte le Zone da evitare

1. Nella schermata *Menu principale*, toccare **Preferenze**.
2. Nella schermata *Preferenze*, toccare **I miei dati**.
   Verrà visualizzata la schermata *I miei Dati*.
3. Nella schermata *I miei dati, toccare* **Cancella dati**.
   Verrà visualizzata la schermata *Cancella dati*.
4. Selezionare **Cancella Zone da evitare**. Quando si apre la casella di dialogo di avvertenza, selezionare **Sì**.
5. Per tornare al *Menu principale*, premere ☰←.

# 10. Assistente di percorso

L'Assistente di percorso consente di:

- Ottenere l'anteprima di un percorso.
- Programmare e visualizzare un percorso senza un punto di posizione GPS, come quando ci si trova in un edificio.

## **Passo uno:** attivare l'Assistente di percorso

1. Nella schermata *Menu principale*, toccare **Preferenze**.
2. *Nella schermata Preferenze, toccare* ***Percorsi***.
   Verrà visualizzata la schermata *Percorsi*.
3. Premere due volte .
4. Selezionare la casella di controllo *Assisti percorso.*
5. Toccare **Salva**.
   Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.

## **Passo due:** selezionare il punto di partenza

Se si dispone di un punto di posizione GPS, non è necessario selezionare un punto di partenza a meno che non si desideri avere un percorso dimostrativo che inizia altrove.

1. Dalla schermata *Menu principale*, toccare **Mappa**.
   Verrà visualizzata la schermata *Mappa in 2D*.
2. Toccare la schermata *Mappa per visualizzare il cursore a croce*.
3. Posizionare l'intersezione del cursore a croce sul punto di partenza. Quando il cursore a croce interseca una strada, questa viene evidenziata e ne appare il nome.
4. Toccare l'intersezione del cursore a croce.
   Verrà visualizzato il menu *a comparsa*.
5. Selezionare **Imposta come Posizione di partenza.**
   Verrà chiuso il menu *a comparsa*.

## **Passo tre:** selezionare il Punto di destinazione

Impostare una destinazione usando la schermata *Destinazione* (vedere alle pagine 15-22) o utilizzando il menu *a comparsa* della schermata *Mappa in 2D* completando i passi seguenti:

1. Toccare la schermata *Mappa per visualizzare il cursore a croce*.
2. Posizionare l'intersezione del cursore a croce sul punto di destinazione. Quando il cursore a croce interseca una strada, questa viene evidenziata e ne appare il nome.
3. Toccare l'intersezione del cursore a croce.
   Verrà visualizzato il menu *a comparsa*.
4. Selezionare **Naviga verso**.
   Verrà chiuso il menu *a comparsa*. La schermata *Mappa in 3D* visualizzerà il percorso calcolato nella modalità Assistente di percorso.
   - Se è stata selezionata la casella di controllo *Ripeti* sulla schermata *Preferenze di instradamento*, l'Assistente di percorso continuerà a ripetere il percorso.

## Per disattivare l'Assistente di percorso

1. Premere per visualizzare la schermata *Menu principale.*
2. Nella schermata *Menu principale*, toccare **Preferenze**.
3. *Nella schermata Preferenze, toccare* ***Percorsi***.
   Verrà visualizzata la schermata *Percorsi*.
4. Premere due volte .
5. Deselezionare la casella di controllo *Assisti percorso*.
6. Toccare **Salva**.
   L'Assistente di percorso verrà disattivato. Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.

# 11. Preferiti e Casa mia

È possibile salvare fino a 200 destinazioni come Preferiti e una di queste può essere salvata come Casa mia. Casa mia può essere uno qualsiasi dei Preferiti assegnati ma si consiglia di associarlo alla propria abitazione o a un'altra destinazione frequente.
È possibile salvare un Preferito dalla schermata *Anteprima* dopo la ricerca di un indirizzo o dal *menu a comparsa* della schermata *Mappa in 2D*.

## Salvataggio di un Preferito

1. Cercare un indirizzo utilizzando le schermate *Destinazione* e *Tastiera* come descritto in *Impostazione della destinazione*, pagine 15-22, o creare un viaggio in più soste come descritto in *Viaggi con più soste*, pagine 24-28, finché non viene visualizzata la schermata *Anteprima*.
2. Toccare **Salva**.
   Verrà visualizzata la schermata *Nuovo Preferito*.

3. Per modificare il nome del Preferito, toccare la casella **Nome**.
   Verrà visualizzata la schermata *Digita testo*.

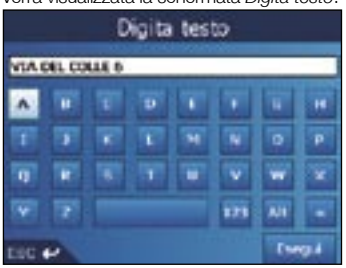


- Per selezionare un carattere, toccarlo con lo stilo.
- Per eliminare un carattere, premere **ESC o toccare <<**; tenere premuto **ESC** per eliminare l'intera linea.
- Per visualizzare la schermata *Digita testo numero/simbolo*, toccare **123**.
- Per visualizzare la schermata *Digita testo alternata*, toccare **Alt**.
- Per visualizzare la schermata *Digita testo alfabetica*, toccare **ABC**
- Dopo aver immesso un nome per il Preferito, toccare **Invio**.
  Verrà visualizzata la schermata *Nuovo Preferito*.

4. Completare una delle operazioni seguenti:
   - Per salvare come casa mia, toccare **Salva come Casa mia**.
     Il Preferito viene salvato come Casa mia. Verrà visualizzata la schermata *Vai a*.
   - Per salvare un preferito, toccare **Salva come Preferito**.
     Viene salvato il Preferito. Verrà visualizzata la schermata *Vai a*.

# Salvataggio di un Preferito dalla schermata *Mappa in 2D*

1. Dal *Menu principale*, selezionare **Mappa**.
   Verrà visualizzata la schermata *Mappa in 2D*.
2. Toccare la schermata *Mappa per visualizzare il cursore a croce*.
3. Posizionare l'intersezione del cursore a croce. Quando il cursore a croce interseca una strada, questa viene evidenziata e ne appare il nome.
4. Toccare l'intersezione del cursore a croce.
   Verrà visualizzato il menu *a comparsa*.

5. Selezionare **Aggiungi ai Preferiti**.
   Verrà visualizzata la schermata *Nuovo Preferito*.

6. Per modificare il nome del Preferito, selezionare la casella **Nome**.
   Verrà visualizzata la schermata *Digita testo*.

   - Per selezionare un carattere, toccarlo con lo stilo.
   - Per eliminare un carattere, toccare **ESC** o toccare **<<**; tenere premuto **ESC** per eliminare l'intera linea.
   - Per visualizzare la schermata *Digita testo numero/simbolo*, toccare **123**.
   - Per visualizzare la schermata *Digita testo alternata*, toccare **Alt**.
   - Per visualizzare la schermata *Digita testo alfabetica*, toccare **ABC**
   - Dopo aver immesso un nome per il Preferito, toccare **Invio**.
     Verrà visualizzata la schermata *Nuovo Preferito*.
7. Completare una delle operazioni seguenti:
   - Per salvare un preferito, toccare **Salva come Preferito**.
     Viene salvato il Preferito. Verrà visualizzata la schermata *Vai a*.
   - Per salvare come casa mia, toccare **Salva come Casa mia**.
     Il Preferito viene salvato come Casa mia. Verrà visualizzata la schermata *Vai a*.

# Modifica del nome del Preferito

1. Nel *Menu principale*, toccare **Vai a**.
2. Nella schermata *Vai a*, toccare **Preferiti.**
   Verrà visualizzata la schermata *Preferito.*
3. Selezionare il Preferito da modificare.
   Verrà visualizzata la schermata *Anteprima Preferito*.

4. Toccare la casella **Nome**.
   Verrà visualizzata la schermata *Digita testo*.

   - Per selezionare un carattere, toccarlo con lo stilo.
   - Per eliminare un carattere, toccare **ESC o toccare <<**; tenere premuto **ESC** per eliminare l'intera linea.
   - Per visualizzare la schermata *Digita testo numero/simbolo*, toccare **123**.
   - Per visualizzare la schermata *Digita testo alternata*, toccare **Alt**.
   - Per visualizzare la schermata *Digita testo alfabetica*, toccare **ABC**
   - Dopo aver immesso un nome per il Preferito, toccare **Salva**.
     Verrà visualizzata la schermata *Nuovo Preferito*.
5. Completare una delle operazioni seguenti:
   - Per salvare come casa mia, toccare **Salva come Casa mia**.
     Il Preferito viene salvato come Casa mia. Verrà visualizzata la schermata *Vai a*.
   - Per salvare un preferito, toccare **Salva come Preferito**.
     Viene salvato il Preferito. Verrà visualizzata la schermata *Vai a*.

# Eliminazione di un Preferito

1. Nel *Menu principale*, toccare **Vai a**.
2. Nella schermata *Vai a*, toccare **Preferiti**.
   Verrà visualizzata la schermata *Preferito.*
3. Selezionare il Preferito da eliminare.
   Verrà visualizzata la schermata *Anteprima Preferito*.

4. Toccare **Elimina**.
   Verrà visualizzata una finestra di dialogo di avvertenza che chiede di confermare l'eliminazione del Preferito.
5. Toccare **Sì**.
   Viene eliminato il Preferito. Verrà visualizzata la schermata *Preferito.*

# Navigazione verso un Preferito

1. Nel *Menu principale*, toccare **Vai a**.
2. Nella schermata *Vai a*, toccare **Preferiti**.
   Verrà visualizzata la schermata *Preferito.*
3. Selezionare un Preferito.
   Verrà visualizzata la schermata *Anteprima Preferito*.

4. Toccare **Vai**.
   Il percorso viene calcolato e visualizzato nella schermata *Mappa in 3D*.

# Navigazione verso Casa mia

1. Nel *Menu principale*, toccare **Vai a**.
2. Nella schermata *Vai a*, toccare **Casa mia**.
   Il percorso viene calcolato e visualizzato nella schermata *Mappa in 3D*.

# 12. Preferenze

È possibile modificare le seguenti preferenze per adattarle alle proprie necessità.

## Volume

1. Ruotare il **Controllo di volume** in alto o in basso per ascoltare il suono di prova.
2. Ruotare il **Controllo di volume** in alto o in basso e tenerlo premuto per visualizzare la barra del volume.
   - Ruotare il **Controllo di volume** in alto o in basso per regolare il volume.

È possibile regolare il volume anche dalla schermata preferenze*Volume*. Vedere a pagina 52.

## Preferenze di instradamento

1. Dal *Menu principale*, toccare **Preferenze**.
2. Dalla schermata *Preferenze*, toccare **Percorsi**.
   Verrà visualizzata la prima delle tre schermate *Percorsi*. Premere per passare da una schermata *Percorsi all'altra*.

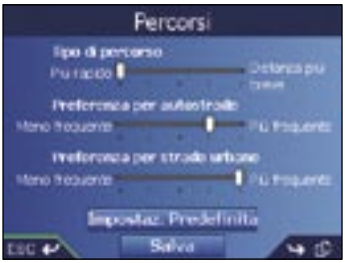


3. Completare una delle operazione seguenti:

| Se si desidera... | Procedere come segue: |
|---|---|
| cambiare il **tipo di percorso** | spostare il cursore **Tipo di percorso** verso **Più rapido** per attribuire una maggiore importanza al tempo più breve al momento di calcolare il percorso.<br>spostare il cursore **Tipo di percorso** verso **Distanza più breve** per attribuire una maggiore importanza alla distanza più corta al momento di calcolare il percorso. |
| cambiare la **preferenza per le autostrade** | spostare il cursore **Preferenza per autostrade** verso **eno frequente** in modo tale che, quando si calcola un percorso, ogni volta che sia possibile vengano usate strade diverse dalle autostrade.<br>spostare il cursore Preferenza per autostrade verso **Più frequente** in modo tale che, quando si calcola un percorso, ogni volta che sia possibile vengano usate le autostrade. |

| Se si desidera... | Procedere come segue: |
|---|---|
| cambiare la **preferenza per le strade urbane** | spostare il cursore **Preferenza per strade urbane** verso **Meno frequente** in modo tale che, quando si calcola un percorso, ogni volta che sia possibile vengano usate strade diverse dalle strade urbane.<br>spostare il cursore **Preferenza per strade urbane** verso **Più frequente** in modo tale che, quando si calcola un percorso, ogni volta che sia possibile vengano usate strade urbane. |
| ripristinare le impostazioni predefinite | selezionare **Imposta predefinita** sulla prima schermata *Percorsi*. Ciò ripristinerà l'impostazione predefinita per **Tipo di percorso**, **Preferenza per autostrade** e **Preferenza per strade urbane**. |
| evitare le strade a pedaggio | selezionare la casella di controllo **Evita strade a pedaggio**. |
| evitare le strade non asfaltate | selezionare la casella di controllo **Evita strade non asfaltate**. |
| evitare i traghetti | selezionare la casella di controllo **Evita traghetti**. |
| ricevere un'avvertenza se il percorso comprende strade a pedaggio | selezionare la casella di controllo **Strade a pedaggio** per visualizzare un messaggio di avvertenza all'inizio del viaggio qualora il percorso comprenda strade a pedaggio. |
| ricevere un'avvertenza se il percorso comprende strade non asfaltate | selezionare la casella di controllo **Strade non asfaltate** per visualizzare un messaggio di avvertenza all'inizio del viaggio qualora il percorso comprenda strade non asfaltate. |
| ricevere un'avvertenza se il percorso comprende traghetti | selezionare la casella di controllo **Traghetti** per visualizzare un messaggio di avvertenza all'inizio del viaggio qualora il percorso comprenda traghetti. |
| abilitare l'Assistente di percorso | selezionare la casella di controllo **Assisti percorso**. Ciò consente di programmare e visualizzare il percorso senza un punto di posizione GPS. Vedere a pagina 35 per ulteriori informazioni. |
| abilitare l'esecuzione ripetuta dell'Assistente di percorso | selezionare la casella di controllo **Ripeti**. |
| abilitare la riproduzione di Dimostrazione SmartST | selezionare la casella di controllo **Dimostrazione Smart**ST. La dimostrazione passerà dal primo al secondo Preferito dopo un intervallo di 10 secondi. |
| abilitare **Registrazione tracciato** (usare solo se richiesto dall'assistenza clienti Navman) | rivolgersi all'assistenza clienti Navman, poiché si consiglia l'utilizzo di questa funzione solo sotto la supervisione di un tecnico Navman. |

4. Toccare **Salva**.
   Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.

# Preferenze mappa – Impostazioni di visualizzazione

1. Dal *Menu principale*, toccare **Preferenze**.
2. Dalla schermata *Preferenze*, toccare **Mappe**.
3. Dalla schermata *Mappe*, toccare **Visualizzazione**.
   Verrà visualizzata la prima delle due schermate *Visualizzazione*. Premere per spostarsi nelle schermate *Visualizzazione*.

4. Completare i seguenti passi:

| Se si desidera... | Procedere come segue: |
|---|---|
| abilitare lo zoom automatico durante la navigazione | selezionare la casella di controllo **Auto Zoom.** Selezionando questa casella, le schermate *Mappa in 2D* e *Mappa in 3D* verranno automaticamente ingrandite o ridotte a seconda della velocità, per consentire una visione ottimale del percorso. |
| abilitare l'accesso alla schermata *Prossima svolta* | selezionare la casella di controllo **Visualizza schermata Svolta successiva**. |
| abilitare l'accesso alla schermata *Prossime 5 svolte* | selezionare la casella di controllo **Visualizza schermata prossime 5 svolte**. |
| cambiare lo schema dei colori | selezionare lo schema preferito dalla casella **Schema cromatico mappe** toccando la freccia sinistra o quella destra. |
| migliorare il contrasto dello schermo in condizioni di luce intensa o insufficiente | in **Colori mappa**, selezionare **Giorno** o **Notte**.<br>SE si seleziona **Notte**, verrà abilitata la casella di controllo **Illuminazione notturna tastiera**. |
| selezionare automaticamente il contrasto dello schermo per adattarsi alla luce diurna o notturna. | sotto **Colori mappa**, selezionare **Auto**. |
| attivare la retroilluminazione della tastiera quando l'iCN usa una fonte di alimentazione esterna<br>*Nota: questa opzione è disponibile solo quando* **Colori mappa** *è impostato su* **Notte**. | selezionare la casella di controllo **Illuminazione notturna tastiera**. |
| visualizzare le informazioni topografiche sulle schermate Mappa in *2D e Mappa in 3D* | selezionare la casella di controllo **Vista topografica** |

| Se si desidera... | Procedere come segue: |
|---|---|
| visualizzare le linee della griglia sulle schermate *Mappa in 2D* e *Mappa in 3D* | selezionare la casella di controllo **Visualizza griglia mappa**. |
| visualizzare una bussola che punta verso nord sulle schermate *Mappa in 2D* e *Mappa in 3D* | selezionare la casella di controllo **Visualizza bussola su mappa**. |
| visualizzare le icone "senso unico" per le strade "a senso unico" sulle schermate *Mappa in 2D* e *Mappa in 3D* | selezionare la casella di controllo **Visualizza strade a senso unico**. |

5. Toccare **Salva**.
   Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.

# Preferenze mappa – Punti di interesse (PDI)

I Punti di interesse (PDI) di una regione sono raggruppati in base al tipo. Questa funzione permette di selezionare i tipi desiderati. Per esempio, ci si può interessare solo ai locali di divertimento e disabilitare altre categorie di PDI come ad esempio le scuole.

1. Dal *Menu principale*, toccare **Preferenze**.
2. Dalla schermata *Preferenze*, toccare **Mappe**.
3. Dalla schermata *Mappe*, toccare **Punti di interesse**.
   Verrà visualizzata la schermata *Punti di interesse.*

4. Nelle schermate *Mappa in 2D* e *Mappa in 3D* è possibile scegliere di visualizzare (o nascondere) le icone di tutti i tipi di PDI, oppure visualizzare selettivamente le icone desiderate dall'elenco dei tipi di PDI.
   - Per visualizzare tutte le icone PDI (cioè, le icone di tutti i tipi di PDI) sulle schermate *Mappa in 2D* e *Mappa in 3D*, selezionare **Attiva tutto**. Per nascondere le icone PDI, selezionare Disattiva tutto.
   - Per selezionare un tipo specifico di icona PDI da visualizzare, selezionare la casella di controllo Tipo PDI. Ripetere l'operazione fino a selezionare tutti i tipi di PDI desiderati.
   - Per visualizzare altre pagine di tipi di PDI, premere .
5. Toccare **Salva**.
   Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.

# Preferenze allarmi – PDI attivi

Le impostazioni dei PDI attivi consentono di impostare campanelli d'allarme e allarmi visivi per PDI personalizzati che si attiveranno entro un raggio prestabilito rispetto alla propria posizione. Ad esempio, suonerà un campanello d'allarme o verrà visualizzata un'avvertenza visiva quando un PDI attivo si trova entro 45 metri (150 piedi), anche se non necessariamente sul percorso.

*Nota: è innanzitutto necessario installare i PDI personalizzati sull'iCN utilizzando SmartST Desktop, prima di poterli impostare come PDI attivi. Vedere Editor dei Punti di interesse* (PDI) alle pagine *61-63*.

1. Dal menu *Preferenze*, toccare **Allarmi di sicurezza**.
   Verrà visualizzata la schermata *Allarmi di sicurezza*.
2. Sulla schermata *Allarmi di sicurezza*, toccare **PDI attivi**.
   Verrà visualizzata la schermata *Seleziona PDI attivo*.

3. Selezionare un tipo di PDI personalizzato.
   Verrà visualizzata la schermata *Impostazioni di attivazione PDI*.

4. Selezionare la casella di controllo **Attivo** per attivare il PDI.
5. Modificare le impostazioni come richiesto:
   - Per attivare un campanello d'allarme quando il PDI è molto vicino, selezionare la casella di controllo **Avvertenza sonora**.
   - Per attivare un'avvertenza visiva quando il PDI è molto vicino, selezionare la casella di controllo **Avvertenza visiva**.
   - Spostare il cursore **Distanza da PDI** per selezionare la distanza di attivazione dell'avvertenza.
6. Toccare **Salva**.
   Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.

# Preferenze di allarme – Velocità e segnali GPS

Le impostazioni di sicurezza consentono di impostare le avvertenze collegate alla sicurezza.

1. Dal menu *Preferenze*, toccare **Allarmi di sicurezza**.
   Verrà visualizzata la schermata *Allarmi di sicurezza*.
2. Dalla schermata *Avvisi di sicurezza*, toccare **Sicurezza**.
   Verrà visualizzata la schermata *Sicurezza*.

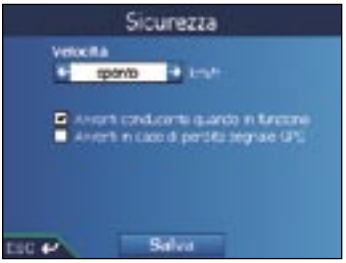


3. Completare i seguenti passi:

| Se si desidera... | Procedere come segue: |
|---|---|
| abilitare un campanello d'allarme quando si raggiunge o si supera la velocità prestabilita | selezionare la velocità nella casella **Velocità** toccando la freccia sinistra o quella destra. Toccare **Salva**. Verrà visualizzata la schermata *Allarmi di sicurezza*. *Nota: l'allarme segnale GPS verrà attivato quando viene selezionato un allarme di Velocità.* |
| attivare un'avvertenza visiva se si accede alla schermata *Menu principale* con il veicolo in movimento | selezionare la casella di controllo **Avverti il conducente durante la guida**. |
| abilitare un campanello d'allarme e un'avvertenza visiva quando il segnale GPS è stato perso | selezionare la casella di controllo **Avverti in caso di perdita segnale GPS**. *Nota: l'allarme segnale GPS verrà attivato quando viene selezionato un allarme di Velocità.* |

4. Toccare **Salva**.
   Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.

# Preferenze di I miei dati – I miei Punti di interesse (I miei PDI)

I Punti di interesse (PDI) personalizzati vengono installati dall'Editor PDI di SmartST Desktop (vedere le pagine 61-63) ed elencati nella schermata *I miei PDI*.

1. Dal *Menu principale*, toccare **Preferenze**.
2. Dalla schermata *Preferenze*, toccare **I miei dati**.
3. Dalla schermata *I miei dati*, toccare **I miei PDI**.
   Verrà visualizzata la schermata *I miei PDI*.
4. Per selezionare un file PDI, selezionare la relativa casella di controllo.

   *Nota: è possibile che vi sia più di una pagina di tipi di PDI. Per visualizzare altre pagine di tipi di PDI, premere* .
5. Premere **Salva**.
   Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.

# Preferenze di I miei dati – cancellazione dei dati

1. Nella schermata *Menu principale*, toccare **Preferenze**.
   Verrà visualizzata la schermata *Preferenze*.
2. Nella schermata *Preferenze*, toccare **I miei dati**.
   Verrà visualizzata la schermata *I miei Dati*.
3. Nella schermata *I miei dati, toccare* **Cancella dati**.
   Verrà visualizzata la schermata *Cancella dati*.
4. Completare i seguenti passi:

| Se si desidera... | Procedere come segue: |
|---|---|
| cancellare le destinazioni recenti | selezionare **Cancella Recenti**.<br>Quando si apre la casella di dialogo di avvertenza, toccare **Sì**. |
| cancellare i Preferiti | selezionare **Cancella Preferiti**.<br>Quando si apre la casella di dialogo di avvertenza, toccare **Sì**.<br>*Nota: questa opzione non cancellerà Casa mia.* |
| cancellare le zone da evitare. | selezionare **Cancella Zone da evitare**.<br>Quando si apre la casella di dialogo di avvertenza, toccare **Sì**. |

5. Premere per tornare alla schermata *Menu principale*.

# Stato GPS

I segnali vengono trasmessi dai satelliti del Sistema di Posizionamento Globale (GPS) che orbitano intorno alla Terra. La schermata *Intensità dei segnali trasmessi dai satelliti* fornisce una rappresentazione visiva delle informazioni ricevute.

Sono visualizzate la latitudine e la longitudine, assieme alla bussola che punta a nord, la rotta in gradi e la velocità rispetto al suolo. L'intensità del segnale di ogni satellite è visualizzata su un grafico a barre.

Nella schermata *Menu principale*, selezionare Preferenze → *Altre preferenze* → *Stato GPS*. Verrà visualizzata la schermata *Intensità segnale satellite*.

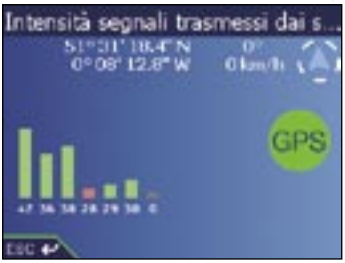


È possibile accedere a questa schermata anche dalle *schermate Mappa in 2D e Mappa in 3D* toccando la **bussola orientata verso Nord**.

Il circoletto sul lato destro della schermata diventa verde in presenza di un punto di posizione valido (2D o 3D) e rosso quando non vi è alcun punto di posizione disponibile. Il punto di posizione è ottenuto più rapidamente se il veicolo è fermo, piuttosto che in movimento.

I satelliti disponibili dalla posizione attuale sono visualizzati con barre colorate di colore grigio, rosso e verde:

| Colori barra | Descrizione |
|---|---|
| Grigio | Nessun segnale. |
| Rosso | È presente un segnale valido che però non viene utilizzato per determinare la posizione. |
| Verde | È presente un segnale valido che viene utilizzato per determinare la posizione. |

# Preferenze di misurazione

1. Nella schermata *Menu principale*, toccare **Preferenze**.
   Verrà visualizzata la schermata *Preferenze.*
2. Dalla schermata *Preferenze*, toccare **Altre preferenze**.
   Verrà visualizzata la seconda schermata *Preferenze.*
3. Sulla seconda schermata *Preferenze*, selezionare **Misurazioni**.
   Verrà visualizzata la schermata *Misurazioni.*
4. Completare i seguenti passi:

| Se si desidera... | Procedere come segue: |
|---|---|
| cambiare il **formato della posizione** | selezionare l'opzione **Gradi decimali** o **Gradi, minuti, secondi**. |
| modificare la differenza dell'ora locale | selezionare la differenza oraria rispetto al tempo universale coordinato (UTC) della propria posizione nella casella **Differenza ora locale** toccando la freccia sinistra o quella destra.<br>Selezionare quindi l'opzione **12 ore** o **24 ore** per il formato orario. |
| scegliere le unità di distanza* | selezionare l'opzione **Chilometri** o **Miglia**. |

5. Toccare **Salva**.
   Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.

** Disponibile solo quando viene selezionata la lingua inglese Regno Unito o inglese USA.*

# Preferenze linguistiche

1. Dal *Menu principale*, toccare **Preferenze**.
2. Dalla schermata *Preferenze*, toccare **Altre preferenze**.
   Verrà visualizzata la seconda schermata *Preferenze.*
3. Nella seconda schermata *Preferenze*, toccare **Lingua**.
   Verrà visualizzata la schermata *Lingua.*

4. Per cambiare la lingua, compreso lo schema della voce utilizzato per le istruzioni via voce durante la navigazione, selezionare lo schema della voce preferito nella casella **Lingua** toccando la freccia sinistra o quella destra.
5. Per attivare **le istruzioni via voce** durante la navigazione, selezionare la casella di controllo **Abilita**.
6. Premere **Salva**.
   Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.

# Preferenze Hardware – schermo

1. Nella schermata *Menu principale*, premere **Preferenze**.
   Verrà visualizzata la schermata *Preferenze.*
2. Dalla schermata *Preferenze*, toccare **Altre preferenze**.
   Verrà visualizzata la seconda schermata *Preferenze.*
3. Sulla seconda schermata *Preferenze*, toccare **Hardware**.
   Verrà visualizzata la schermata *Hardware.*
4. Nella schermata *Hardware*, toccare **Schermo**.
   Verrà visualizzata la schermata *Schermo.*

5. Completare i seguenti passi:

| Se si desidera... | Procedere come segue: |
|---|---|
| allineare lo schermo tattile | toccare **Allinea** e seguire le istruzioni.<br>*Nota: le istruzioni sono disponibili solo in inglese.* |
| regolare la luminosità dello schermo | spostare il cursore **Luminosità** verso **Alta** per aumentare la luminosità dello schermo.<br>spostare il cursore **Luminosità** verso **Bassa** per diminuire la luminosità dello schermo. |

6. Toccare **Salva**.
   Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.

# Preferenze Hardware - Volume

1. Nella schermata *Menu principale*, premere **Preferenze**.
   Verrà visualizzata la schermata *Preferenze.*
2. Dalla schermata *Preferenze*, toccare **Altre preferenze**.
   Verrà visualizzata la seconda schermata *Preferenze.*
3. Sulla seconda schermata *Preferenze*, toccare **Hardware**.
   Verrà visualizzata la schermata *Hardware.*
4. Nella schermata *Hardware*, toccare **Volume**.
   Verrà visualizzata la schermata *Volume.*

5. Per aumentare il volume, muovere il cursore **Livello el volume** verso **Alto**; per diminuire il volume, muovere il cursore **Livello di volume** verso **Basso**.
   - Toccare **Test** per controllare il volume.
6. Toccare **Salva**.
   Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.

# Preferenze Hardware – stato alimentazione

1. Nella schermata *Menu principale*, premere **Preferenze**.
   Verrà visualizzata la schermata *Preferenze.*
2. Dalla schermata *Preferenze*, toccare **Altre preferenze**.
   Verrà visualizzata la seconda schermata *Preferenze.*
3. Sulla seconda schermata *Preferenze*, toccare **Hardware**.
   Verrà visualizzata la schermata *Hardware.*
4. Dalla schermata *Hardware*, toccare **Stato alimentazione**.
   Verrà visualizzata la schermata *Stato alimentazione*.

5. Premere ☰← per tornare alla schermata *Menu principale*.

# Preferenze Hardware – opzioni alimentazione

1. Nella schermata *Menu principale*, premere **Preferenze**.
   Verrà visualizzata la schermata *Preferenze.*
2. Dalla schermata *Preferenze*, toccare **Altre preferenze**.
   Verrà visualizzata la seconda schermata *Preferenze.*
3. Sulla seconda schermata *Preferenze,* toccare **Hardware**.
   Verrà visualizzata la schermata *Hardware.*
4. Dalla schermata *Hardware*, toccare **Opzioni alimentazione**.
   Verrà visualizzata la schermata *Opzioni alimentazione*.

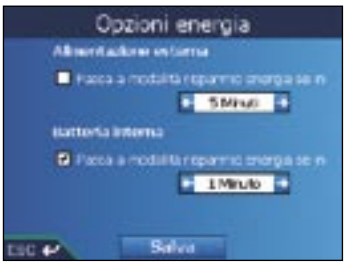

5. Completare i seguenti passi:

| Se si desidera... | Procedere come segue: |
|---|---|
| modificare il tempo che deve trascorrere prima di entrare nello stato di sospensione, quando il dispositivo è collegato ad una fonte di alimentazione esterna | i selezionare la casella di controllo **Passa a modalità risparmio energia se non usato per** alla voce **Alimentazione esterna**.<br>ii selezionare il tempo che deve trascorrere prima di entrare nello stato di sospensione, quando il dispositivo è collegato ad una fonte di alimentazione esterna premendo la freccia sinistra o quella destra. |
| modificare il tempo che deve trascorrere prima di entrare nello stato di sospensione, quando si utilizza l'alimentazione a batteria | i selezionare la casella di controllo **Passa a modalità risparmio energia se non usato per** alla voce **Batteria interna di backup**.<br>ii selezionare il tempo che deve trascorrere prima di entrare nello stato di sospensione, quando il dispositivo è collegato ad una batteria toccando la freccia sinistra o quella destra. |

6. Toccare **Salva**.
   Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.

# Preferenze avvio

1. Nella schermata *Menu principale*, premere **Preferenze**.
   Verrà visualizzata la schermata *Preferenze.*
2. Dalla schermata *Preferenze*, toccare **Altre preferenze**.
   Verrà visualizzata la seconda schermata *Preferenze.*
3. Sulla schermata *Preferenze*, toccare **Avvio**.
   Verrà visualizzata la schermata *Avvio.*

4. Completare i seguenti passi:

| Se si desidera... | Procedere come segue: |
|---|---|
| visualizzare il *Tutorial* all'avvio | selezionare la casella di controllo **Schermata tutorial**. |
| visualizzare la schermata *Selezione lingua* all'avvio | selezionare la casella di controllo S**chermata Selezione lingua**. |
| vedere il **tutorial** | selezionare **Mostra tutorial**. Verrà visualizzata la prima schermata *Tutorial*.<br>Premere ripetutamente per passare da una schermata del **tutorial** all'altra. |

5. Toccare **Salva**.
   Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.

# 13. SmartST Desktop

SmartST Desktop viene utilizzato per installare mappe nell'iCN, ottenere aggiornamenti del software, gestire i Punti di interesse (PDI) personalizzati e installare mappe di base.

## Microsoft® ActiveSync®

Microsoft ActiveSync serve a stabilire un collegamento tra l'iCN e il computer. ActiveSync 3.7.1 verrà installato sul computer (se non è già installato) durante l'installazione di SmartST Desktop.

## Installazione di SmartST Desktop sul Computer

**Note importanti:**

- Accertarsi che sul computer sia installato *Internet Explorer 6* o superiore prima di installare *Smart*ST Desktop, anche se non è il browser predefinito.
- Utenti di Windows® XP: accertarsi di aver applicato *Windows XP Service Pack 1* prima di installare SmartST Desktop.

1. Chiudere tutti i programmi aperti nel computer.
2. Inserire il CD di installazione dell'applicazione di SmartST nell'unità CD-ROM del computer. Verrà avviato il programma di installazione di SmartST Desktop.
   - Se il computer non avvia automaticamente il CD, avviare l'installazione manualmente: *Start* → *Esegui*. Digitare **D:\Setup Smart**ST **for iCN530.exe** dove "**D**" è la lettera assegnata all'unità CD. Fare clic su **OK**.
3. Seguire le istruzioni sullo schermo per installare SmartST Desktop:
   - Selezionare la lingua preferita per SmartST Desktop quando richiesto.
   - Quando richiesto, rivedere e accettare l'accordo di licenza per SmartST Desktop e Microsoft ActiveSync (se non è già installato sul computer).
   - Quando richiesto, installare Microsoft ActiveSync (se non è già installato sul computer).
   - Quando richiesto, selezionare una cartella di destinazione per SmartST Desktop.
4. Quando l'installazione è conclusa, fare clic su **F**ine. Verrà aperto SmartST Desktop.

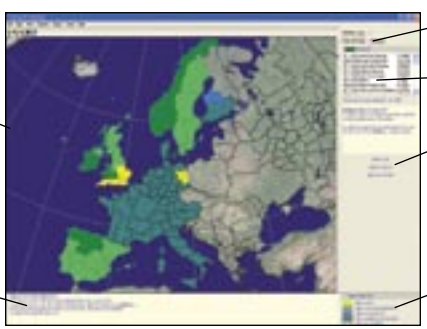
Schede Desktop e iCN
Mappe selezionate
Schermata Visualizzazione mappa
Scaricare le mappe selezionate nella scheda di memoria o nel dispositivo di scrittura su scheda di memoria (non fornito).
Informazioni sulle mappe
Codice cromatico della mappa

5. Quando viene richiesto di collegare l'iCN al computer, completare i seguenti passi:
   - Inserire l'estremità grande del cavo USB direttamente in una porta USB del computer (non un hub USB); inserire l'estremità piccola nella **presa USB** situata sul lato dell'iCN.

     *Suggerimento: se possibile, inserire il cavo USB in una porta USB situata sulla* **parte posteriore** *del computer.*
   - Inserire l'estremità piccola dell'adattatore di potenza CA nella **presa di alimentazione** situata sul lato dell'iCN; inserire l'altra estremità nella presa di corrente.
   - Premere ⏻.
     L'iCN si accende.
   - Quando sull'iCN viene visualizzata la seguente schermata, fare clic su **Avanti**.

   - Microsoft ActiveSync eseguirà la sincronizzazione con l'iCN.

   Si è ora pronti per installare le mappe sull'iCN.

# Per aprire SmartST Desktop

Una volta installato SmartST Desktop è possibile accedervi dal menu **Start**:

*Start → Programmi → Navman → SmartST for iCN530*

# Rimozione di SmartST Desktop dal Computer

Si consiglia di usare la funzione *Installazione applicazioni* del pannello di controllo di Windows:

1. Aprire **Installazione applicazioni***:*
   *Start* → Pannello di controllo → Installazione applicazioni
2. Rimuovere: **SmartST for iCN530.**

   *Nota: è possibile che il nome del programma sia diverso da quello indicato sopra.*

   A questo punto, SmartST Desktop è stato rimosso dal computer.

# 14. Aggiornamento dell'iCN

## Aggiornamento della versione di SmartST

Si suggerisce di usare regolarmente SmartST Desktop per controllare la presenza di eventuali aggiornamenti del software SmartST sul sito web della Navman.

1. Se ci si collega a Internet tramite una connessione telefonica, collegarsi adesso a Internet.
2. Aprire SmartST Desktop:
   *Start* → *Programmi* → *Navman* → *SmartST for iCN550*
3. Nel menu **Configurazione**, selezionare **Aggiorna software**, quindi **Verifica aggiornamenti sul web**.
   Il computer si collega a Internet e visualizza il sito web Navman.
4. Se è disponibile un aggiornamento per la propria regione, scaricarlo nel computer.
5. Nel menu **Configurazione**, selezionare **Aggiorna software**, quindi **Aggiorna software iCN**.
   Seguire le istruzioni per aggiornare il software dell'iCN.

## Aggiornamento da una versione precedente di SmartST

Vedere la *Guida all'aggiornamento* allegata all'aggiornamento del software.

# 15. Installazione di mappe tramite SmartST Desktop

NOTA: l'iCN è fornito di mappe già installate. Se sono stati acquistati un aggiornamento del software o delle mappe, seguire le istruzioni della *Guida all'aggiornamento* per installare e attivare il nuovo software o le nuove mappe.

## Installazione e attivazione di mappe nell' iCN

1. Aprire SmartST Desktop, se non è già aperto:
   *Start → Programmi → Navman → SmartST for iCN530*
2. Inserire un CD di mappe di SmartST nell'unità CD-ROM del computer, le mappe disponibili vengono visualizzate (il colore predefinito delle mappe disponibili è *blu ombreggiato*).

*Nota: se il computer apre Esplora risorse, chiudere la finestra di Esplora risorse.*

3. Fare clic sulla mappa che si desidera installare nell'iCN.

*Nota: è possibile che sia necessario installare più mappe per coprire l'area geografica desiderata.*

Le mappe disponibili nel CD di mappe inserito nell'unità CD-ROM vengono visualizzate in blu ombreggiato.

4. Verrà richiesto di inserire o aggiornare i propri dati di contatto in modo che la Navman possa inviare un avviso sulla disponibilità di nuovi aggiornamenti.
   - Se si sta attivando la mappa di una regione continentale non installata in precedenza nell'iCN, seguire le istruzioni sullo schermo per attivare la nuova regione. Le quattro regioni continentali sono Europa, America del Nord, Australia e Nuova Zelanda.
   - Quando l'attivazione è completa, la mappa cambia colore (il colore predefinito delle mappe attivate è *verde chiaro)*.

La mappa attivata viene visualizzata in verde chiaro.

5. Fare clic sulla mappa che si desidera installare nell'iCN.
   La mappa cambia colore a indicare che è stata selezionata (il colore predefinito delle mappe selezionate è *verde scuro*). A questo punto la mappa viene riportata nella sezione **Selezionato** della scheda **Mappe selezionate desktop**.

6. Fare clic sul pulsante **Aggiungi a** per installare tutte le mappe elencate nella sezione **Selezionato** della scheda Mappe selezionate **Desktop** nell'iCN.
   SmartST Desktop installa la mappa o le mappe selezionate nell'iCN o nella scheda di memoria dell'iCN. Una volta installate, la mappa o le mappe cambiano colore (il colore predefinito delle mappe installate è *giallo*).
7. Per usare l'iCN, scollegare il cavo USB dall'iCN.

**AVVERTENZA: non scollegare il cavo USB dalla presa USB** dell'iCN prima che la schermata Visualizzazione mappa sia stata aggiornata e la mappa o le mappe installate abbiano cambiato colore (il colore predefinito delle mappe installate è *giallo*).

# Rimuovere le Mappe dall'iCN

1. Aprire SmartST Desktop:
   *Start* → *Programmi* → *Navman* → *SmartST for iCN530*
2. Aprire la sezione **Mappe sull'iCN**:
   *iCN tab* → *Maps on iCN*.
3. Fare clic sulla mappa da rimuovere e, nel menu a comparsa, selezionare l'opzione Rimuovi da iCN.
   La mappa viene rimossa dall'iCN.

# 16. Funzioni avanzate di SmartST Desktop

Questa sezione descrive dettagliatamente le funzioni avanzate di SmartST Desktop.
Se non stato è installato SmartST Desktop, vedere alle pagine 55-56.

## Per trovare una città o una cittadina

1. Nel menu **Mappa**, fare clic su **Trova città**.
   Verrà visualizzata la schermata *Trova città*.

2. Digitare il nome della città o cittadina nel campo **Nome della città**.
   L'elenco delle città disponibili si ridurrà per corrispondere alla ricerca.
3. Fare doppio clic sul nome della città o della cittadina.
   La *schermata Mappa* ruoterà per centrarsi sulla città o cittadina selezionata e contrassegnarne la posizione.

## Colori e struttura della mappa

Per accedere alla sezione **Colori desktop**: *scheda Desktop* → *Impostazioni* → *Colori*.

Per modificare l'aspetto del tipo di mappa, regolare le impostazioni.

| Impostazioni dei colori | Descrizione |
|---|---|
|  | Gestisce i colori della mappa |
| | Visualizza quanto segue:<br>• colore bordo mappa<br>• colore mappa<br>• larghezza bordo mappa |
| | Regola la larghezza del bordo mappa. |
| | Controlla la visualizzazione della mappa:<br>• colore pieno<br>• nessun colore<br>• trama ombreggiata |
| | Controlla le caratteristiche geografiche visualizzate sulla mappa. Le caratteristiche sono visibili solo se la mappa non presenta una trama a colori o ombreggiata. |

# Strati della mappa

Per conservare lo spazio sull'iCN e sulla scheda di memoria, è possibile scegliere quali strati della mappa installare.

Gli strati fra cui è possibile scegliere sono:

- Punti di interesse (PDI)
- Specchi d'acqua e parchi
- Confini geografici (topografia).

Per accedere alla sezione **Strati mappa**: scheda *Desktop*→ *Impostazioni* → *Strati*. Selezionare o deselezionare tutte le caselle di controllo per indicare gli strati da installare per ogni mappa.

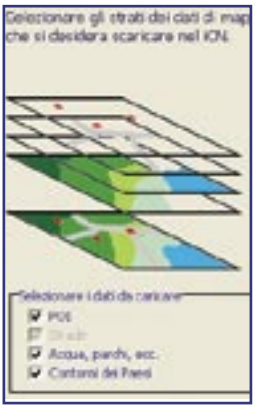


# Editor dei Punti di interesse (PDI)

È possibile creare Punti di interesse (PDI) personalizzati utilizzando l'editor PDI in due modi:

- creando i propri file PDI oppure
- utilizzando file PDI compatibili scaricati da Internet.

Sull'iCN è possibile salvare un massimo di 25 file PDI personalizzati. I file PDI personalizzati sono elencati sulla schermata *I miei PDI*.

I PDI personalizzati possono essere impostati per abilitare un campanello d'allarme o un'avvertenza visiva sulla schermata *Seleziona PDI attivo*, quando ci si trova nelle immediate vicinanze.

## Creazione di un file PDI personalizzato

1. Creare un nuovo file PDI utilizzando l'editor PDI.
   - Nel menu Mappa di SmartST Desktop, fare clic su **Punti di interesse**. Verrà visualizzata la schermata *Editor PDI*.
   - Nel menu File della finestra dell'*Editor PDI*, fare clic su **Nuovo file di testo**. Verrà visualizzata la schermata *Nome file PDI.*
   - Digitare un nome per il file nella casella **Nome file**, quindi fare clic su **OK**. Il nome del file può contenere fino a otto caratteri senza spazi.

2. Aggiungere un PDI al file PDI.
   - Nel menu **Modifica** della finestra dell'*Editor PDI*, fare clic su **Nuovo**.

   Verrà visualizzata la schermata *Dettagli PDI*.
   - Digitare una descrizione per il PDI nella casella **Descrizione**.
   - Nella scheda **Gradi, Minuti, Secondi**, digitare o selezionare i gradi, i minuti e i secondi della latitudine del PDI nelle caselle **Latitudine**.
   - Nella scheda **Gradi, Minuti, Secondi**, digitare o selezionare i gradi, i minuti e i secondi della longitudine del PDI nelle caselle **Longitudine**.
   - Per salvare il PDI, fare clic su **OK**.
3. Ripetere il passo 2 fino ad aggiungere tutti i PDI al file PDI.
4. Nel menu **File**, fare clic su **Salva**.
   Viene salvato il PDI.
5. Completare la sezione sottostante *Salvataggio di un file PDI personalizzato nell'iCN*.

## Importazione di un file PDI personalizzato

1. Scaricare un file PDI da Internet e salvarlo sul computer.
2. Aprire il file PDI con l'Editor PDI
   - Nel menu Mappa di SmartST Desktop, fare clic su **Punti di interesse**.
     Verrà visualizzata la schermata *Editor PDI*.
   - Nel menu **File** della finestra dell'*Editor PDI*, fare clic su **Apri file di testo**.
     Verrà visualizzata la finestra di dialogo *Apri.*
   - Selezionare il file PDI dall'unità locale o di rete, quindi fare clic su **Apri**.
3. Completare la sezione sottostante *Salvataggio di un file PDI personalizzato nell'iCN*.

## Salvataggio di un file PDI personalizzato nell'iCN.

1. Nel menu **Mappa** di SmartST Desktop, fare clic su **Punti di interesse**.
   Verrà visualizzata la schermata *Editor PDI*.
2. Nel menu **File** della finestra dell'*Editor PDI*, fare clic su **Salva su dispositivo**.
   Verrà visualizzata la schermata *Opzioni PDI*.

3. Modificare le impostazioni PDI come richiesto:

| Se si desidera... | Procedere come segue: |
|---|---|
| attivare il PDI | selezionare la casella di controllo **Attivo**.<br>*Nota: se non si attiva il PDI, sarà possibile configurare solo il* Livello visibilità PDI *e* le impostazioni di File icona. |
| abilitare un'avvertenza visiva quando il PDI è molto vicino | selezionare la casella di controllo **Allarme visivo**. |
| abilitare un campanello d'allarme quando il PDI è molto vicino | selezionare la casella di controllo **Allarme acustico**. |
| modificare le unità utilizzate per misurare la distanza da questo PDI | selezionare l'opzione **Metrico** o **Imperiale**. |
| selezionare la distanza dal PDI in cui deve apparire l'avvertenza visiva o deve suonare il campanello d'allarme | selezionare la distanza nella casella **Distanza**. |
| indicare la priorità di questo PDI quando nella stessa zona si trovano uno o più ulteriori PDI | spostare il cursore **Livello visibilità PDI** verso sinistra o destra. |
| selezionare un'icona personalizzata del tipo di PDI da visualizzare sulla mappa (se non si seleziona un'icona personalizzata, ne apparirà una predefinita) | Digitare il percorso del file icona da utilizzare per rappresentare il tipo di PDI nella casella **File icona** o selezionare il file icona dall'unità locale o di rete facendo clic su , localizzando il file e facendo clic su **Apri**. Il file deve essere un'immagine bitmap (.bmp) con un minimo di 6x6 pixel e un massimo di 32x32 pixel. |

4. Fare clic su **OK** e seguire le istruzioni.
   Il file PDI viene salvato sull'iCN come tipo di PDI personalizzato.
   - Se si desidera modificare il nome del file, è possibile farlo nella casella *Nome file* della finestra *Nome file PDI*, facendo poi clic su **OK**.
     Il nome del file può contenere fino a otto caratteri e non può contenere spazi.

## Eliminazione dall'iCN di un file PDI personalizzato.

1. Nel menu **Mappa**, fare clic su **Punti di interesse.**
   Verrà visualizzata la schermata *Editor PDI*.
2. Nel menu **File,** fare clic su **Gestisci file PDI**.
   Si aprirà la finestra *Gestisci file PDI*, con l'elenco dei file PDI personalizzati installati sull'iCN.
3. Fare clic su **Nome File** o **Dimensione** del file PDI da cancellare.
4. Fare clic su **Cancella**.
   Il file viene rimosso dall'elenco, ma non è ancora cancellato.
5. Per selezionare un altro file da cancellare, tornare indietro al passo 2; altrimenti, continuare fino al passo 6.
6. Fare clic su **OK** e accettare le modifiche.
   Il file o i file selezionati vengono cancellati.

# Backup

È possibile salvare sul computer i backup di tutte le Preferenze e i Preferiti dell'iCN.

## Per eseguire il backup delle Preferenze, dei Preferiti, e di Casa mia

1. Nel menu **File** di SmartST Desktop, fare clic su **Backup.**
   Verrà visualizzata la schermata *Backup*.
2. Fare clic su **Nuovo Backup**.
   Verrà visualizzata la schermata *Nuovo backup*.
3. Fare clic su **OK**.
   Verrà chiusa la schermata *Nuovo backup*. Il backup verrà visualizzato nella schermata *Backup*.
4. Chiudere la finestra *Backup.*

## Per eliminare un Backup

1. Nel menu **File** di SmartST Desktop, fare clic su **Backup.**
   Verrà visualizzata la schermata *Backup*.
2. Selezionare il backup da eliminare dall'elenco.
3. Fare clic su **Elimina**, quindi su **OK**.
   Viene eliminato il backup.
4. Chiudere la finestra *Backup.*

## Per ripristinare un Backup

1. Nel menu **File** di SmartST Desktop, fare clic su **Ripristina.**
   Verrà visualizzata la schermata *Ripristina*.
2. Selezionare il backup dall'elenco, quindi fare clic su **Ripristina.**
   Verrà visualizzata la schermata *Ripristina file selezionati*.
3. Selezionare o deselezionare le caselle di controllo per indicare quale parte del backup ripristinare.
4. Fare clic su **OK**.
   Verrà chiusa la schermata *Ripristina file selezionati* e il backup sarà ripristinato.
5. Chiudere la finestra *Ripristina.*

# Appendice: tipi di strade

*Nota: per il Belgio e la Svizzera, i tipi di strade vengono elencati con le relative abbreviazioni in tre lingue.*

| Paese | Tipo di strada | Abbreviazione |
|---|---|---|
| **Austria** | BOULEVARD<br>CHAUSSEE<br>PLATZ<br>STRASSE | BVD<br>CH<br>PL<br>STR |
| **Belgio (francese)** | AVENUE<br>BOULEVARD<br>CHAUSSÉE<br>IMPASSE<br>MONT<br>MONTAGNE<br>PLACE<br>ROUTE<br>ROUTE NATIONAL<br>RUE<br>SQUARE | AVE<br>BVD<br>CH<br>IMP<br>MT<br>MT<br>PL<br>RTE<br>RN<br>R.<br>SQ |
| **Belgio (olandese)** | BAAN<br>BERG<br>DREEF<br>LAAN<br>MARKT<br>PARK<br>PLEIN<br>SQUARE<br>STEENWEG<br>STRAAT | BN<br>BG<br>DR<br>LN<br>MKT<br>PK<br>PL<br>SQ<br>STWG<br>STR |
| **Belgio (tedesco)** | CHAUSSEE<br>PLATZ<br>STRASSE | CH<br>PL<br>STR |
| **Finland** | GATAN<br>GATE<br>GATA<br>VÅGEN<br>VÄG | GT<br>GT<br>GT<br>V.<br>V. |
| **Francia** | ALLEE<br>AVENUE<br>BOULEVARD<br>CHAUSSÉE<br>DOMAINE<br>FAUBOURG<br>IMPASSE<br>MONT<br>MONTAGNE<br>PASSAGE<br>PLACE<br>QUARTIER<br>ROND-POINT<br>ROUTE<br>ROUTE NATIONALE<br>RUE<br>SQUARE<br>TRAVERSE | ALL<br>AVE<br>BVD<br>CH<br>DOM<br>FG<br>IMP<br>MT<br>MT<br>PAS<br>PL<br>QU<br>RPT<br>RTE<br>RN<br>R.<br>SQ<br>TRA |
| **Germania** | BOULEVARD<br>CHAUSSEE<br>PLATZ<br>STRASSE | BVD<br>CH<br>PL<br>STR |

| Paese | Tipo di strada | Abbreviazione |
|---|---|---|
| **Irlanda** | AVENUE<br>BOULEVARD<br>CENTRE<br>CRESCENT<br>PLACE<br>ROAD<br>ROUTE<br>SQUARE<br>STREET<br>YARD | AVE<br>BVD<br>CTR<br>CR<br>PL<br>RD<br>RTE<br>SQ<br>ST<br>YD |
| **Italia** | CONTRADA<br>CORSO<br>FRAZIONE<br>LARGO<br>PIAZZA<br>PIAZZALE<br>STRADA STATALE<br>SUPERSTRADA<br>VIA<br>VIALE | C.DA<br>C.SO<br>FR<br>LGO<br>P.ZA<br>P.LE<br>SS<br>SS<br>V.<br>VL |
| **Lussemburgo** | ALLÉE<br>AVENUE<br>BOULEVARD<br>CHAUSSÉE<br>DOMAINE<br>FAUBOURG<br>IMPASSE<br>MONT<br>MONTAGNE<br>PASSAGE<br>PLACE<br>QUARTIER<br>ROND-POINT<br>ROUTE<br>ROUTE NATIONALE<br>RUE<br>SQUARE<br>TRAVERSE | ALL<br>AVE<br>BVD<br>CH<br>DOM<br>FG<br>IMP<br>MT<br>MT<br>PAS<br>PL<br>QU<br>RPT<br>RTE<br>RN<br>R.<br>SQ<br>TRA |
| **Norway** | GATA<br>GATE<br>PLASSEN<br>VEGEN<br>VEI | GT<br>GT<br>PL<br>V.<br>V. |
| **Paesi Bassi** | BOULEVARD<br>DIJK<br>DWARSSTRAAT<br>DWARSWEG<br>GRACHT<br>KADE<br>KANAAL<br>LAAN<br>LEANE<br>LOANE<br>PARK<br>PLANTSOEN<br>PLEIN<br>SINGEL<br>STRAAT<br>STRJITTE<br>STRAATWEG<br>WEG | BVD<br>DK<br>DWSTR<br>DWWG<br>GR<br>KD<br>KAN<br>LN<br>LN<br>LN<br>PK<br>PLNTS<br>PLN<br>SNGL<br>STR<br>STR<br>STRWG<br>WG |

| Paese | Tipo di strada | Abbreviazione |
|---|---|---|
| **Portogallo** | AVENIDA<br>BAIRRO<br>CALÇADA<br>CAMÍNHO<br>ESTRADA<br>LARGO<br>LARGUINHO<br>PRAÇA<br>QUARTO<br>QUARTA<br>QUINTA<br>RUA<br>SÃO<br>SANTA<br>SANTO | AVE<br>BA<br>CC<br>CAM<br>EST<br>LGO<br>LARG<br>PR<br>QT<br>QT<br>QU<br>R.<br>S.<br>S.<br>S. |
| **Regno Unito** | AVENUE<br>BOULEVARD<br>CENTRE<br>CRESCENT | AVE<br>BVD<br>CTR<br>CR |
| **Spagna** | AVENIDA<br>CALLE<br>CALLEJÓN<br>CAMINO<br>CARRETERA<br>GLORIETA<br>PASEO<br>PLAZA<br>RAMBLA<br>RONDA | AVE<br>C/<br>CJ<br>CM<br>CR<br>G<br>P.O<br>P.<br>RBLA<br>RD |
| **Svizzera (francese)** | AVENUE<br>CHAUSSÉE<br>IMPASSE<br>MONT<br>MONTAGNE<br>PLACE<br>QUARTIER<br>ROUTE<br>ROUTE NATIONAL<br>RUE<br>SQUARE | AVE<br>CH<br>IMP<br>MT<br>MT<br>PL<br>QU<br>RTE<br>RN<br>R.<br>SQ |
| **Svizzera (italiano)** | CONTRADA<br>CORSO<br>FRAZIONE<br>LARGO<br>PIAZZA<br>PIAZZALE<br>VIA<br>VIALE | C.DA<br>C.SO<br>FR<br>LGO<br>P.ZA<br>P.LE<br>V.<br>VL |
| **Svizzera (tedesco)** | BOULEVARD<br>CHAUSSEE<br>PLATZ<br>STRASSE | BVD<br>CH<br>PL<br>STR |

# Informazioni sull'assistenza

## Assistenza tecnica per Australia:

Navman Australia Pty. Ltd
PO Box 479
Gladesville, NSW 2111
Australia

Assistenza tecnica: http://support.navman.com
Sito Web: http://www.navman.com

## Assistenza tecnica per Europa:

Navman Europe Limited
4G Gatwick House
Peeks Brook Lane
Horley, Surrey RH6 9ST
Regno Unito

Assistenza tecnica: http://support.navman.com
Sito Web: http://www.navman.com

## Assistenza tecnica per Nuova Zelanda:

Navman New Zealand
PO Box. 68-155
Newton
Auckland
Nuova Zelanda

Assistenza tecnica: http://support.navman.com
Sito Web: http://www.navman.com

## Assistenza tecnica per USA e Canada:

Navman USA, Inc.
5275 Capital Boulevard
Raleigh, NC 27616-2925
United States of America

Telefono: 866-9-NAVMAN
Support: http://support.navman.com
Sito Web: http://www.navman.com

NAVMAN DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER UN USO DEL PRESENTE PRODOTTO TALE DA PROVOCARE INCIDENTI O DANNI, O CHE POSSA VIOLARE LA LEGGE.

# Informazioni importanti sulla sicurezza

## Si prega di leggere con attenzione prima di montare il prodotto in un veicolo

### Adattatore CA

Per caricare l'iCN tramite l'alimentazione di rete, usare l'adattatore/adattatore di potenza CA (PHIHONG, PSC05R-050 PH(MU-R)) fornito dalla Navman come accessorio (venduto a parte). L'uso di altri adattatori CA con l'iCN potrebbe causare gravi lesioni o danni alla proprietà.
Non usare mai adattatori con spina o cavo danneggiati.

Non esporre l'adattatore all'umidità o all'acqua. Non usare l'adattatore in ambienti con umidità elevata. L'esposizione all'acqua può causare scintille elettriche o incendi.

No toccare mai l'adattatore con le mani o i piedi bagnati.
Consentire un'adeguata ventilazione attorno all'adattatore quando lo si usa per tenere in funzione l'iCN o caricarne la batteria interna. Non coprire l'adattatore con fogli di carta o altri oggetti che possano ridurre la ventilazione. Non usare l'adattatore mentre si trova all'interno della custodia protettiva per il trasporto o altri contenitori.
Verificare che l'adattatore sia collegato a una fonte di alimentazione tale da soddisfare i requisiti di montaggio e voltaggio. I requisiti di voltaggio sono reperibili sulla custodia dell'adattatore CA e/o sulla confezione.
Non cercare di riparare da soli l'adattatore in quanto ciò potrebbe causare lesioni personali. Sostituire l'adattatore se viene danneggiato o esposto a umidità eccessiva.

### Batteria interna

L'iCN contiene una batteria interna non sostituibile agli ioni di litio. La batteria può emettere vampate o esplodere se trattata scorrettamente, rilasciando sostanze chimiche pericolose. Per ridurre il rischio di incendi o ustioni, non smontare, rompere o bucare la batteria.
Riciclare o smaltire la batteria in modo sicuro e corretto secondo le leggi e i regolamenti locali. Non gettare la batteria nel fuoco o nell'acqua.

Per caricare la batteria interna dell'iCN, usare solo l'adattatore CA corretto (venduto separatamente) o l'adattatore veicolare forniti dalla Navman.
Con l'unità iCN della Navman, usare solo la batteria interna dell'iCN.

**La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare pericolo di morte, lesioni gravi o danni alla proprietà. La Navman declina ogni responsabilità per un uso dell'iCN tale da causare o contribuire a morte, lesioni o danni alla proprietà, o che possa violare la legge.**

NAVMAN

MN000556A-G